



BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Tech Support
UK: 0845 607 77 87
Europe: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax



Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

© 2008 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. iPod and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.

F8Z183qhBLK (F8Z183eaBLK)

P75609qh

BELKIN®

EN
FR
ES
IT
PT

User Manual
TuneBase™ FM for iPod and iPhone

Introduction

Your TuneBase FM can be used to charge, hold, power, and play your iPod or iPhone as you drive. This User Manual explains how you can use your TuneBase FM to get the most from your iPod or iPhone, virtually anywhere you go.

iPod and iPhone Models You Can Use with Your TuneBase FM

iPod Models You Can Use with Your TuneBase FM

Please ensure that you are not driving when setting up or operating the Tunebase FM.

iPod or iPhone	Version of Firmware
iPhone	1.1.1
iPod touch	1.1
iPod nano 3rd generation (video)	1.0.1
iPod classic	1.0.1
iPod nano 2nd generation	1.1.3
iPod 5th generation (video):	1.2.1 and above
iPod nano 1st generation:	1.3.1 and above
iPod 4th generation (color display):	1.2.1 and above
iPod 4 th generation	3.1.1 and above
iPod mini:	1.4.1 and above


Note: iPod 3rd generation is not supported.

To check the firmware version of your iPod or iPhone, select “Settings” and then select “About”. Your version is listed under “Version”. If your firmware is out of date, you can use iTunes to automatically update your iPod or iPhone. See <http://www.apple.com/ipod/download>.


Introduction | EN-1

What's in the Box

TuneBase FM

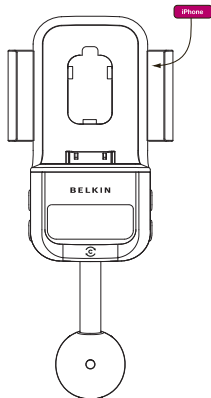


Adapter Sleeves

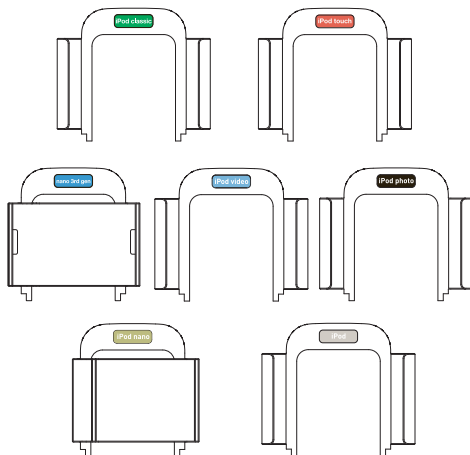

Fit Ring



Spacer Pads



What's in the Box | EN-2

Setup Instructions

Your TuneBase FM for iPod includes eight adapter sleeves and six spacer pads for all supported iPod models.

1. Select the correct sleeve and pad for your model of iPod from the chart below.


	iPod or iPhone Model	Capacity	Sleeve	Pad
	iPhone	4GB/8GB		
	iPod touch	8GB/16GB		
	iPod nano 3rd generation (video)	4GB/8GB		none
	iPod classic	80GB		
		160GB		
	iPod nano 2nd generation	2GB/4GB/8GB		none

Setup Instructions

	iPod or iPhone Model	Capacity	Sleeve	Pad
	iPod 5th generation (video)	30GB		
		60GB/80GB		
	iPod nano 1st generation	1GB/2GB/4GB		none
	iPod 4th generation (color display)	20GB/30GB		
		40GB/60GB		
	iPod 4th generation	20GB		
		40GB		
	iPod mini 1st generation	4GB/6GB		

Setup Instructions

2. Carefully slide the sleeve into the top of the cradle and attach the spacer pad to the back of the cradle.

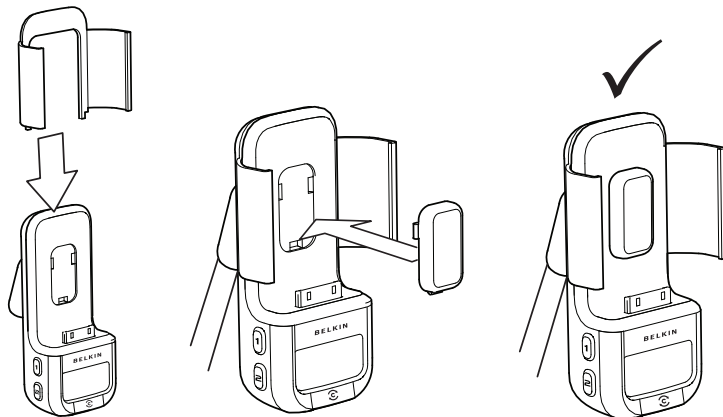

Setup Instructions

3. Turn down your stereo volume.
4. Connect your TuneBase FM to the cigarette lighter adapter or power outlet in your vehicle. The LED on your TuneBase FM indicates proper connection.

Warning: Be careful when rotating the connector in the cigarette lighter adapter or power outlet. If you experience resistance, unplug the connector and reinsert it in the desired position. Failure to do so may damage the cigarette lighter adapter or power outlet.


Note: Cigarette lighter adapters vary in size in different vehicles. In some cases, the fit can be improved by pressing the collar (included with your TuneBase FM) into the power outlet before inserting the connector. However, the collar will not usually be needed.

- A. Be sure to position the ring securely around the metal contact to ensure proper electrical connection.
 - B. Power source (cigarette lighter adapter or power outlet)
 - C. Fit ring
 - D. Connector
5. Bend the flexible neck to your desired position.
 6. Carefully slide your iPod or iPhone into the cradle at the top of your TuneBase FM. The iPod or iPhone will power on if the vehicle's battery is on.

Warning: To avoid damaging your iPod or iPhone, please remove your iPod or iPhone from your TuneBase FM's cradle before disconnecting your TuneBase FM from the power outlet.

Note: Your iPod or iPhone will automatically pause if your TuneBase FM is removed from the cigarette lighter or if the vehicle is turned off.

Setup Instructions | EN-6

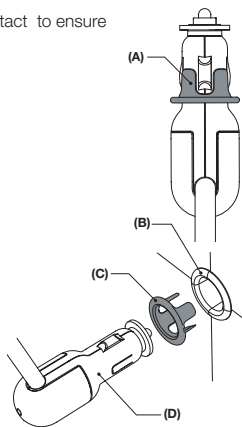

Basic Controls

Using Your TuneBase FM


Your TuneBase FM will automatically turn on when your iPod or iPhone is connected and power is available, and it will automatically turn off when your iPod or iPhone is removed or if power becomes unavailable.

Using ClearScan to Find the Best FM Frequency (recommended)

Your TuneBase FM uses ClearScan technology to scan for the clearest FM frequencies in your area. If you hear any interference:

1. Press the "ClearScan" button. TuneBase FM will display the words "tune to" followed by a clear frequency. It will then start transmitting on this new frequency.
2. Tune the stereo to the frequency on your TuneBase FM display.
3. If you hear interference on the new frequency, just press the "ClearScan" button again and tune your stereo to the new frequency.

Note: If you immediately press the ClearScan button when you turn on your TuneBase FM, it may take up to 30 seconds for ClearScan to locate the best frequency.

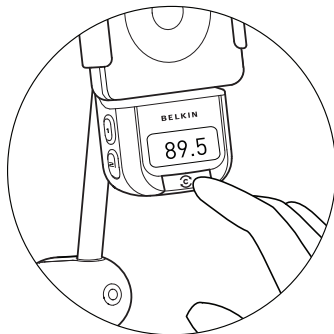



Using the TuneBase FM

Manually Selecting an FM Frequency

If you want to use a specific frequency, you can manually select it on your TuneBase FM.

1. Tune your stereo to a frequency with a weak signal. If possible, try to find a frequency that is not broadcasting a radio station.
2. Press the **+** or **-** button on your TuneBase FM to select the same frequency. Pressing and holding either button will provide faster tuning.

Storing a Preset Frequency

When you find a clear FM frequency, you can store it for later use. You can store two radio frequencies using the 1 and 2 preset buttons.

1. If you are not currently on the frequency you want to store, use the **+** or **-** buttons to select the frequency.
2. To select a preset frequency, press the 1 or 2 preset button. Your TuneBase FM will change to the preset frequency.

Selecting a Preset Frequency

Press the 1 or 2 preset button. Your TuneBase FM will change to the preset frequency.

Using the Audio-Out Jack and a Cassette Adapter

Your TuneBase FM is equipped with a 3.5mm audio-out jack. If you cannot find a clear FM frequency, you can connect the 3.5mm audio-out jack on your TuneBase FM directly to your stereo (if line-in is available) or to a cassette adapter.





Using the TuneBase FM

Using the PRO Setting to Improve Performance

When you connect your iPod or iPhone, your TuneBase FM will automatically adjust the volume for your iPod or iPhone model. Although the default volume setting will be ideal for most conditions, you may be able to improve the audio performance of your TuneBase FM by using the PRO setting. Professional FM stations use dynamic compression to make music louder and fuller while limiting distortion. You can use the three PRO settings on your TuneBase FM to add dynamic compression to your audio:

Normal – No change to the audio. This setting works well with all types of audio.

PRO 1 – Increases the average volume of the audio. This setting works well with most types of music.

PRO 2 – Increases the average volume even further. This setting works well with quieter music, but it may cause distortion with louder music.

PRO  Increases the average volume and transmits in mono (instead of stereo). This setting works well for podcasts and audio books. It can also be used to improve reception if you are not receiving a clear signal from your TuneBase FM.

Your TuneBase FM displays the current PRO setting. Pressing the “PRO” button changes the setting as follows:



Listening to Mono Recordings

Your TuneBase FM transmits in stereo, but you can transmit in mono if needed. We suggest that you switch to mono transmission if your stereo is not receiving a clear signal from your TuneBase FM or if you are listening to a mono recording such as a podcast or audio book.

To switch to mono transmission, press the “PRO” button until the **PRO**  setting appears. The PRO button settings are as follows:



Using the TuneBase FM | EN-9

Troubleshooting

You can quickly solve most problems with your TuneBase FM by following the advice in this section.


Your iPod or iPhone is not charging.

Solution

- Make sure your TuneBase FM is correctly connected to the power outlet.
The green indicator light on your TuneBase FM's cigarette lighter adapter should be lit at all times.
- Check to see that the iPod or iPhone is pushed all the way into the cradle.
- Make sure the power outlet is receiving power. Some vehicles do not provide power to the power outlet unless the vehicle is in ignition mode or the engine is running.
- If none of these solutions solves the problem, the fuse in your TuneBase FM might be burned out. Carefully follow the steps below to replace the fuse.

Use a clean, level surface to disassemble your TuneBase FM so that components do not get lost. Do not attempt to change the fuse in a vehicle.

To replace the fuse, you will need to remove the front of the cigarette lighter adapter. The front of the cigarette lighter adapter is spring-loaded. Remove it slowly and carefully using pliers so that it does not get lost. Purchase a new fuse at an auto supply store. Please refer to Fig. A for correct order of assembly. Be sure to tighten the nut firmly with pliers.

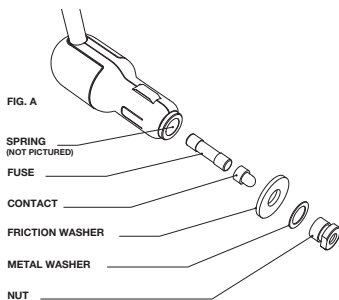

Troubleshooting

Your TuneBase FM and iPod or iPhone are in the way of your vehicle's controls.

Solution

- Use the flexible gooseneck and the articulation behind the docking cradle to position your TuneBase FM away from your vehicle's controls. Try to position the gooseneck in as close to an upright position in relation to the adapter as possible (Fig. B).

Your TuneBase FM rotates out of position around the center of the power outlet.

Solution 1

- Be sure to solidly attach your TuneBase FM's cigarette lighter adapter to the power outlet. Test the stability by pushing it sideways before driving.

Solution 2

- In some vehicles, the power outlet is wider than the cigarette lighter adapter. You may notice a wiggle in your TuneBase FM when you push it. In that case, fit the provided collar around your TuneBase FM's cigarette lighter adapter. Then, attach the cigarette lighter adapter to the power outlet. Slide the collar into the power outlet, making sure that all four protrusions securely fit into the power outlet.

Solution 3

- Some power outlets will not fit all four protrusions of the collar. In order to improve the fit of the cigarette lighter adapter in the power outlet of the vehicle, you can cut the collar to size. You can use scissors to carefully cut as many protrusions as you need. Cut the protrusions from one side to the other, and try to fit your TuneBase FM into the power outlet after each cut. (Fig. C).

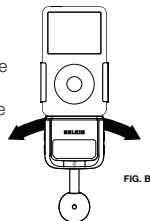


FIG. B




FIG. C



Troubleshooting

Your TuneBase FM connects firmly to the power outlet, but it still rotates.

Solution

- Check to see if the power outlet rotates in its socket. If so, please consult your vehicle's manufacturer.

You cannot insert the cigarette lighter adapter into the power outlet.

Solution

- The cigarette lighter adapter's friction washer may need to be centered. Carefully follow the steps below to center the friction washer.
- Use a clean, level surface to disassemble your TuneBase FM so that components do not get lost. Do not attempt to center the washer in a vehicle.
- To center the washer, you will need to loosen the nut on the front of the cigarette lighter adapter. Use pliers to slightly loosen the nut. It is not necessary to remove it. Move the friction washer back into centered position. Use pliers to tighten the nut firmly.

The rubber washer remained in the power outlet when you removed your TuneBase FM.

Solution

- This is rare, but if it occurs you can remove the rubber washer from the power outlet and place it back on the cigarette lighter adapter.
- **Disconnect the vehicle's battery. Any attempt to remove the washer without disconnecting the battery may result in physical harm to you or damage to the vehicle.**
- Use pliers to carefully remove the friction washer from the power outlet. Place the friction washer back on the cigarette lighter adapter. Then, reconnect the vehicle's battery.





Information

Safety Warnings

Your TuneBase FM requires full concentration and both hands to install. **Do not attempt to connect your TuneBase FM while driving.** Make sure your TuneBase FM fits securely and firmly into the power outlet before driving. After installation, make sure your TuneBase FM does not freely rotate in the power outlet. **Do not attempt to adjust or retrieve an unsecured TuneBase FM or iPod while driving.** Adjust your TuneBase FM so that your TuneBase FM and iPod do not interfere with any of the operating controls of the vehicle.

Do not insert any objects other than the cigarette lighter adapter into the power outlet without disconnecting the battery of the vehicle first. Failure to observe this safety warning can result in injury or property damage.

Belkin does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred due to hazardous driving as a result of interaction with the TuneBase FM, the iPod, or the vehicle's power outlet.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrical/Environmental Specifications

Power Requirement: 12V DC, 1A at CLA input
Glass tube Fuse: Current rating 1A, Voltage rating 250V

TuneBaseFM is compliant to EN 301 357, EN 301 489, EN 60950, and EN 50371.
This product complies to the WEEE directive.
For recycling information please follow the following link: www.belkin.com/environmental

At 3 October 2007 this device may be used in : Germany, Switzerland, Iceland, Lichtenstein, Poland, Estonia, Czech Republic, Norway, Finland, Luxembourg, Denmark, Spain, Portugal, Sweden, United Kingdom, Estonia, Bosnia and Herzegovina, Ireland and Belgium. Please see national legislation or Recommendation 70-03 implementation table for current position <http://www.ero.dk/>

CE 0673 ⓘ

Information | EN-13



Information

Free Tech Support*

You can find additional support information on our website www.belkin.com through the tech-support area. If you want to contact technical support by phone, please call the number you need from the list below*.

*Local rates apply

Country	Number	Internet address
AUSTRIA	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BELGIUM	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
CZECH REPUBLIC	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DENMARK	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLAND	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANCE	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
GERMANY	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GREECE	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
HUNGARY	(06-1)-7774906	http://www.belkin.com/uk
ICELAND	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRELAND	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALY	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it/support/tech
LUXEMBOURG	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
NETHERLANDS	0900 - 040 07 90 €0.10 per minute	http://www.belkin.com/nl
NORWAY	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLAND	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
SOUTH AFRICA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
SPAIN	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es/support/tech
SWEDEN	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/se/support/tech
SWITZERLAND	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
UNITED KINGDOM	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
OTHER COUNTRIES	+44 - 1933 35 20 00	

Information | EN-14



Belkin International, Inc. 3-Year Product Warranty

What this warranty covers. Belkin International, Inc. ("Belkin") warrants to the original purchaser of this Belkin product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is. Belkin warrants the Belkin product for three years.

What will we do to correct problems? Product Warranty. Belkin will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the Belkin product is not provided to Belkin for inspection upon Belkin's request at the sole expense of the purchaser, or if Belkin determines that the Belkin product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The Belkin Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, lightning, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to get service. To get service for your Belkin product you must take the following steps:

1. Contact Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, United Kingdom, Attn: Customer Service, or call (800)-223-5546, within 15 days of the Occurrence. Be prepared to provide the following information:
 - a. The part number of the Belkin product.
 - b. Where you purchased the product.
 - c. When you purchased the product.
 - d. Copy of original receipt.
2. Your Belkin Customer Service Representative will then instruct you on how to forward your receipt and Belkin product and how to proceed with your claim.

Belkin reserves the right to review the damaged Belkin product. All costs of shipping the Belkin product to Belkin for inspection shall be borne solely by the purchaser. If Belkin determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Belkin, Belkin may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Belkin reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the purchaser may have.

How state law relates to the warranty. THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF BELKIN. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BELKIN BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR MULTIPLE DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BELKIN PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages, so the above limitations may not apply to you.

Warranty | EN-15



Information

EC Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer : BELKIN LTD
EXPRESS BUSINESS PARK
SHIPTON WAY
RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND

Representative : Belkin Ltd
(residing in the EC
holding the TCF)

Product / Apparatus : Band II LPD

Model Name : TuneBase FM 3

Type Number : F8Z183ea

Declaration

I declare that above product conforms to all the applicable requirements of EU Directive 1999/5/EC and is CE-marked accordingly:

Article 3.1a: (Standard(s)) used to show compliance with LVD, 2006/95/EC:
EN60950-1:2001
Compliant test report number: 3C07/5851
EMF: EN50371 (March 2002)

Article 3.1b: (Standard(s)) used to show compliance with EMC Directive, 2004/104/EC:
EN301 489-9 V1.3.1 (2002-08)
Compliant test report number: 3C08/6167/1

Article 3.2: Conformity was assessed via Annex IV, using a Technical Construction File
examined by Notified Body: Technology International (Europe) Limited 0673
Standard(s) used to show compliance:
EN301 357-2 V1.4.1 (2007-07)
Compliant test report number: 3C07/5802/2

Signature : 
Name : B. Copsey
Title : Consultant
Date : 8 May 2008



BELKIN®

www.belkin.com

Assistance technique Belkin
Royaume-Uni : 0845 607 77 87
Europe : www.belkin.com/support
SFibBelkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax
SFibBelkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faxSFib



Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax
SFibBelkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax
SFibBelkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax



© 2008 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées

de leurs fabricants respectifs. iPod et iTunes sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPod est une marque de commerce d'Apple Inc.

F8Z183qhBLK (F8Z183eaBLK)

P75609qh

BELKIN®

Manuel de l'utilisateur
TuneBase™ FM pour iPod et iPhone

Introduction

Votre TuneBase FM peut être employé pour charger, tenir, alimenter et lire votre iPod ou iPhone en voiture. Ce manuel vous explique comment utiliser votre TuneBase FM pour tirer le meilleur de votre iPod ou iPhone, où que vous soyez.

Modèles iPod et iPhone pouvant être utilisés avec votre TuneBase FM

Votre TuneBase FM peut être utilisé avec l'un des modèles iPod ou iPhone suivants :
Veuillez ne pas conduire pendant que vous réglez ou utilisez le TuneBase FM


iPod ou iPhone	Version du micrologiciel
iPhone	1.1.3
iPod touch	1.1.3
iPod nano 3ème génération (vidéo)	1.1
iPod classic	1.1.1
iPod nano 2ème génération	1.1.3
iPod 5e génération (vidéo) :	1.2.3 et versions ultérieures
iPod nano 1ère génération :	1.3.1 et versions ultérieures
iPod 4e génération (écran couleur) :	1.2.1 et versions ultérieures
iPod 4 ^{ème} génération	3.1.1 et versions ultérieures
iPod mini :	1.4.1 et versions ultérieures

Remarque : L'iPod 3^e génération n'est pas pris en charge.


Pour vérifier la version du micrologiciel de votre iPod ou iPhone, sélectionnez « Settings » (Paramètres), puis « About » (À propos de). La version apparaît sous « Version ». Si votre micrologiciel doit être mise à niveau, vous pouvez utiliser iTunes pour mettre automatiquement à niveau votre iPod ou iPhone. Reportez-vous à l'adresse suivante : <http://www.apple.com/ipod/download>.

Contenu du coffret

TuneBase FM

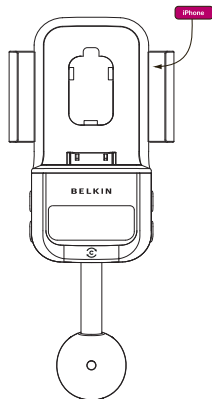


Manchons adaptateurs

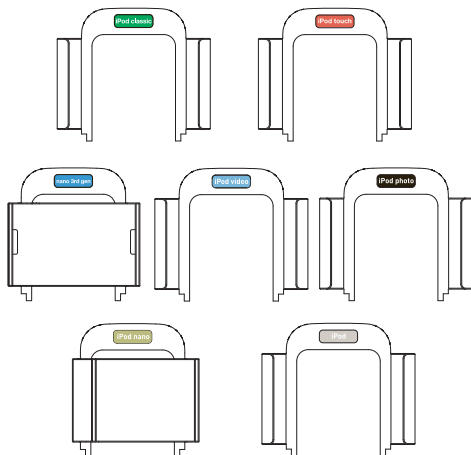

Rondelle



Coussinets espacedeurs



Contenu du coffret | FR-2

Instructions de mise en route

Votre TuneBase FM pour iPod contient huit manchons adaptateurs et six coussinets espaceurs pour tous les modèles d'iPod pris en charge.

1. Choisissez le manchon et le coussinet adaptés à votre modèle d'iPod dans le tableau ci-dessous.


Modèle iPod ou iPhone	Capacité	Manchon	Coussinet
 iPhone	4 Go/8 Go/16Go		
 iPod touch	8 Go/16 Go/32Go		
 iPod nano 3e génération (vidéo)	4 Go/8 Go		aucun
 iPod classic	80 Go		
	160 Go		
 iPod nano 2e génération	2 Go/4 Go/8 Go		aucun

Instructions de mise en route

	Modèle iPod ou iPhone	Capacité	Manchon	Coussinet
	iPod 5e génération (vidéo)	30 Go		
		60 Go/80 Go		
	iPod nano 1ère génération	1 Go/2 Go/4 Go		aucun
	iPod 4e génération (écran couleur)	20 Go/30 Go		
		40 Go/60 Go		
	iPod 4e génération	20 Go		
		40 Go		
	iPod mini 1ère génération	4 Go/6 Go		

Instructions de mise en route

2. Faites glisser le manchon avec précaution sur la partie supérieure du support et fixez l'espaceur à l'arrière du support.

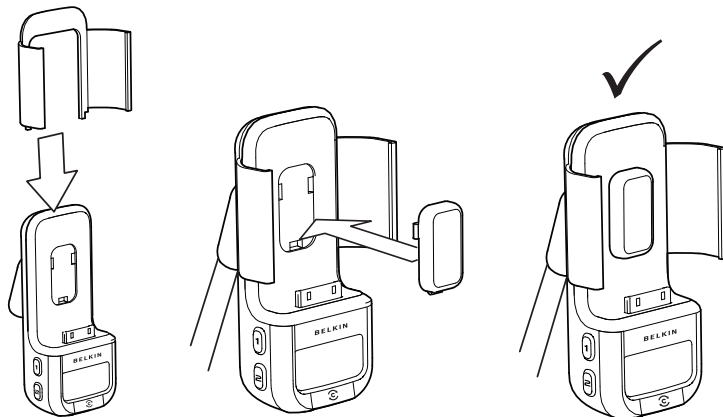

Instructions de mise en route

3. Baissez le son de votre autoradio.
4. Branchez le TuneBase FM sur l'adaptateur pour allume-cigare ou sur la sortie d'alimentation de votre véhicule. Le témoin du TuneBase FM indique si le raccordement est bon.


Avertissement : Faites attention lorsque vous faites pivoter le connecteur dans l'adaptateur de l'allume-cigare ou la sortie d'alimentation. Si vous rencontrez une résistance, débranchez le connecteur et réinsérez-le dans la position voulue. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager l'adaptateur de l'allume-cigare ou la sortie d'alimentation.

Remarque : Les adaptateurs pour allume-cigare sont de taille différente selon les véhicules. En fonction de ces variations et pour un meilleur ajustement, il se peut que vous deviez utiliser la rondelle fournie et l'insérer dans la sortie d'alimentation avant d'y insérer le connecteur. Toutefois, la rondelle n'est généralement pas nécessaire.

- A. Assurez-vous que la rondelle est bien en place autour du contact métallique afin d'assurer une connexion électrique adéquate.
 - B. Source d'alimentation (adaptateur d'allume-cigare ou sortie d'alimentation)
 - C. Rondelle
 - D. Connecteur
5. Pliez la tige flexible dans la position qui vous convient.
 6. Glissez avec précaution votre iPod dans le support qui se trouve en haut du TuneBase FM. L'iPod s'allume si la batterie du véhicule est en marche.

Avertissement : Pour ne pas endommager l'iPod ou iPhone, retirez-le du support du TuneBase FM avant de débrancher le TuneBase FM de la source d'alimentation.

Remarque : L'iPod ou iPhone se met automatiquement en pause si vous retirez le TuneBase FM de l'allume-cigare ou si le véhicule s'éteint.

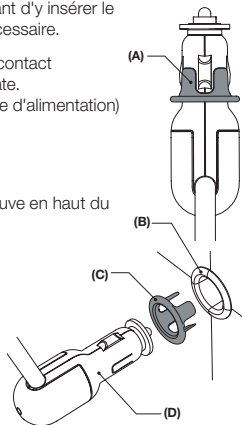

Commandes de base

Utilisation du TuneBase FM


Votre TuneBase FM s'allume automatiquement lorsque vous branchez l'iPod ou iPhone et qu'il y a du courant. Il s'éteint automatiquement lorsque vous retirez l'iPod l'iPhone ou s'il n'y a plus d'alimentation.

Utilisation de ClearScan pour trouver la meilleure fréquence FM (recommandé)

Votre TuneBase FM utilise la technologie ClearScan pour rechercher la fréquence FM la plus nette dans votre secteur. Si vous entendez des interférences, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton « ClearScan ». TuneBase FM affiche « tune to » (se caler sur) suivi d'une fréquence claire. Il commence alors à transmettre sur cette nouvelle fréquence.
2. Réglez l'autoradio sur la fréquence de l'écran de votre TuneBase FM.
3. Si vous entendez des interférences sur la nouvelle fréquence, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton « ClearScan » et de régler votre autoradio sur la nouvelle fréquence.

Remarque : Si vous appuyez immédiatement sur le bouton « ClearScan » quand vous allumez le TuneBase FM, ClearScan peut prendre jusqu'à 30 secondes pour trouver la meilleure fréquence.

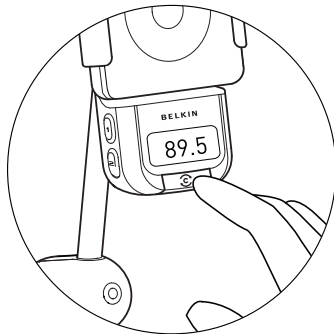



Utilisation du TuneBase FM

Sélection manuelle d'une fréquence FM

Pour utiliser une fréquence spécifique, vous pouvez la sélectionner manuellement sur le TuneBase FM.

1. Réglez votre autoradio sur une fréquence avec un signal faible. Si possible, trouvez une fréquence qui n'émet pas de station de radio.
2. Appuyez sur le bouton **+** or **—** du TuneBase FM pour sélectionner la même fréquence. Pour syntoniser plus rapidement appuyez sur l'un ou l'autre des boutons et maintenez-le enfoncé.

Enregistrement d'une fréquence prédéfinie

Lorsque vous trouvez une fréquence FM claire, vous pouvez l'enregistrer pour l'utiliser ultérieurement. Vous pouvez enregistrer deux fréquences radio au moyen des boutons prédéfinis 1 et 2.

1. Si vous n'êtes pas actuellement sur la fréquence à enregistrer, utilisez les boutons **+** ou **—** pour la sélectionner.
2. Appuyez sur le bouton de pré-sélection 1 ou 2 et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip venant de votre autoradio.

Sélection d'une fréquence prédéfinie

Appuyez sur le bouton de présélection 1 ou 2. Votre TuneBase FM passe à la fréquence prédéfinie.

Utilisation de la prise de sortie audio et d'un adaptateur pour autoradio

Votre TuneBase FM est équipé d'une prise de sortie audio 3,5 mm. Si vous ne parvenez pas à trouver de fréquence FM claire, vous pouvez brancher la prise de sortie audio 3,5 mm du TuneBase FM directement sur votre autoradio (s'il dispose d'une entrée de ligne) ou sur un adaptateur pour autoradio.

Utilisation de TuneBase FM | FR-8





Utilisation du TuneBase FM

Utilisation du réglage PRO pour de meilleures performances

Lorsque vous branchez votre iPod ou iPhone, le TuneBase FM ajuste automatiquement le volume de l'iPod ou iPhone. Bien que le réglage par défaut du volume convienne pour la plupart des conditions, vous pouvez améliorer la performance du TuneBase FM en utilisant le réglage professionnel. Les stations FM professionnelles utilisent la compression dynamique pour rendre la musique plus forte et plus ample tout en limitant la distorsion. Vous pouvez utiliser les trois réglages professionnels du TuneBase FM pour ajouter de la compression dynamique à votre son :

Normal – Pas de changement du son. Ce réglage fonctionne bien avec tous les types de musique.

risque d'occasionner des distorsions avec la musique plus forte.

PRO 1 – Augmente le volume moyen du son. Ce réglage fonctionne bien avec la plupart des types de musique.

PRO – Augmente le volume moyen et émet en mode mono (au lieu du mode stéréo). Ce réglage est particulièrement bien adapté pour les podcasts et les livres audio. Il peut également être utilisé pour améliorer la réception au cas où vous ne recevriez pas de signal clair du TuneBase FM.

PRO 2 – Augmente encore davantage le volume moyen. Ce réglage fonctionne bien avec la musique plus douce, mais il

Le TuneBase FM affiche le réglage professionnel en cours. Appuyez sur le bouton « PRO » pour changer le réglage de la façon suivante :



Écoute d'enregistrements mono

Le TuneBase FM émet en stéréo, mais vous pouvez aussi émettre en mode mono si vous en avez besoin. Nous vous suggérons de passer en mode mono si votre autoradio ne reçoit pas de signal clair du TuneBase FM ou si vous écoutez un enregistrement mono tel qu'un podcast ou des livres audio.

Pour passer en émission en mode mono, appuyez sur le bouton « PRO » jusqu'à ce que le réglage **PRO** apparaisse. Les réglages du bouton PRO sont les suivants :



Utilisation de TuneBase FM | FR-9



Dépannage

Vous pouvez rapidement résoudre la plupart des problèmes du TuneBase FM en suivant les conseils proposés dans cette section.

L'iPod ou iPhone ne se charge pas.

Solution


- Assurez-vous que le TuneBase FM est correctement branché sur la prise de courant.

Le témoin vert de l'adaptateur d'allume-cigare du TuneBase FM doit être allumé en permanence.

- Assurez-vous que votre iPod ou iPhone est bien enfoncé dans le support.
- Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. Certains véhicules n'alimentent pas le connecteur sauf si la voiture est en mode d'allumage ou si le moteur tourne.
- Si aucune de ces solutions ne résolvent le problème, il se peut que le fusible du TuneBase FM soit brûlé. Pour remplacer le fusible, procédez avec précaution comme indiqué ci-dessous.

Utilisez une surface peu encombrée et plane pour démonter l'unité afin de ne pas perdre de pièces. N'essayez pas de changer le fusible dans un véhicule.

Pour remplacer le fusible, vous aurez besoin de retirer l'avant de l'adaptateur pour allume-cigare. L'avant de l'adaptateur pour allume-cigare possède un ressort. Retirez-le soigneusement et lentement au moyen de pinces de façon à ne pas le perdre. Achetez un nouveau fusible dans un magasin de pièces automobiles. Consultez l'illustration A pour connaître l'ordre d'assemblage. Assurez-vous d'avoir serré l'écrou fermement au moyen des pinces.

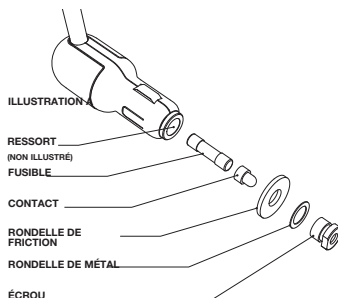

Dépannage

Le TuneBase FM et l'iPod ou l'iPhone empêchent d'accéder aux commandes du tableau de bord du véhicule.

Solution

- Utilisez le col et l'articulation derrière le support pour éloigner le TuneBase FM des commandes du véhicule. Essayez de positionner le col dans une position aussi verticale que possible par rapport à l'allume-cigare (Illustration B).

Le TuneBase FM pivote hors position dans la prise de l'allume-cigare.

Solution 1



- Veillez à solidement fixer l'adaptateur d'allume-cigare du TuneBase FM à la prise. Vérifiez sa stabilité en tentant de faire bouger l'unité de gauche à droite, avant de conduire votre voiture.

Solution 2

- Dans certains véhicules, la prise est plus grande que l'adaptateur pour allume-cigare. Vous risquez de remarquer un petit mouvement du TuneBase FM lorsque vous le poussez. Si c'est le cas, placez le manchon fourni autour de l'adaptateur pour allume-cigare du TuneBase FM. Ensuite, branchez l'adaptateur à l'allume-cigare. Faites glisser le manchon dans la prise pour allume-cigare, en vous assurant que les quatre saillies sont bien en place dans la prise.

Solution 3

- Certaines prises ne conviendront pas aux quatre saillies du manchon. Pour améliorer l'ajustement de l'adaptateur dans la prise pour allume-cigare, vous pouvez tailler le manchon de la longueur désirée. Vous pouvez vous servir de ciseaux pour couper avec précaution autant de saillies que nécessaire. Coupez les saillies d'un côté à l'autre, puis essayez de placer le TuneBase FM dans la prise après chaque coupe. (Illustration C).

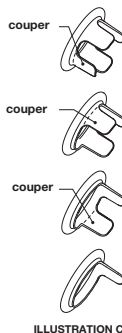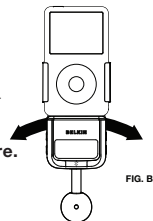



Dépannage

Le TuneBase FM est fermement fixé sur la prise, mais il continue à pivoter.

Solution

- Vérifiez si la prise allume-cigare pivote elle-même dans son réceptacle. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre voiture.

Vous ne parvenez pas à insérer l'adaptateur pour allume-cigare dans la prise.

Solution

- La rondelle de friction de l'adaptateur pour allume-cigare doit être recentrée. Pour centrer la rondelle de friction, procédez avec précaution comme indiqué ci-dessous.
- Utilisez une surface peu encombrée et plane pour démonter votre TuneBase FM afin de ne pas perdre de pièces. N'essayez pas de centrer la rondelle dans un véhicule.
- Pour centrer la rondelle, vous aurez besoin de desserrer l'écrou à l'avant de l'adaptateur pour allume-cigare. Servez-vous de pinces pour légèrement desserrer l'écrou. Il n'est pas utile de le retirer. Remplacez la rondelle de friction dans sa position centrée. Utilisez des pinces pour serrer fermement l'écrou.

La rondelle de caoutchouc est restée dans la prise lorsque vous avez retiré le TuneBase FM.

Solution

- Ceci est rare, mais si cela se produit vous pouvez la retirer de la prise et la remettre sur l'adaptateur pour allume-cigare.
- **Débranchez la batterie du véhicule. Toute tentative de retirer la rondelle sans préalablement débrancher la batterie peut entraîner des blessures graves ou endommager le véhicule.**
- Utilisez des pinces pour retirer délicatement la rondelle de friction de la prise. Remplacez la rondelle de friction sur l'adaptateur pour allume-cigare. Ensuite, rebranchez la batterie du véhicule.





Informations

Avertissements de sécurité

L'installation du TuneBase FM requiert de la concentration et vos deux mains. **N'essayez pas de brancher le TuneBase FM en conduisant.** Assurez-vous que le TuneBase FM est bien fixé sur la prise de courant avant de vous mettre à rouler. Après l'installation, assurez-vous que TuneBase FM ne pivote pas librement dans la prise d'alimentation. **N'essayez pas d'ajuster ou de remplacer un TuneBase FM qui n'est pas stable en cours de conduite.** Ajustez le TuneBase FM de façon à ce que le TuneBase FM et l'iPod n'empêchent pas l'accès aux commandes du véhicule.

N'insérez aucun objet autre que l'adaptateur pour allume-cigare dans la prise sans préalablement débrancher la batterie du véhicule. Ignorer cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Belkin n'accepte aucune responsabilité en cas de blessure corporelle ou de dommage matériel à la suite d'une conduite dangereuse résultant de l'interaction avec le TuneBase FM, l'iPod ou la prise d'alimentation du véhicule.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques électriques/conditions d'utilisation

Alimentation : 12 VCC, 1 A à l'entrée allume-cigare

Fusible à tube en verre : Courant nominal 1 A, tension nominale 250 V

Ce produit est conforme aux directives suivantes : EN 301 357, EN 301 489, EN 60950, and EN 50371. Ce produit est conforme à la directive relative aux DEEE

Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez visiter : www.belkin.com/environmental

Depuis le 3 octobre 2007, ce produit peut être utilisé dans les pays suivants : Allemagne, Suisse, Islande, Liechtenstein, Pologne, Estonie, République Tchèque, Norvège, Finlande, Luxembourg, Danemark, Espagne, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Estonie, Bosnie-Herzégovine, Irlande et Belgique. Veuillez consulter la législation de votre pays ou le plan de mise en œuvre de la Recommandation 70-03 pour connaître la position actuelle <http://www.ero.dk/>

CE 0673 ⓘ

Information | FR-13



Informations

Assistance technique gratuite*

Vous trouverez des informations techniques sur le site www.belkin.com dans la zone d'assistance technique. Pour communiquer avec le service d'assistance technique par téléphone, veuillez composer le numéro apparaissant dans la liste ci-dessous*.

*Hors coût de communication locale

Pays	Numéro	Adresse Internet
AUTRICHE	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BELGIQUE	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DANEMARK	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLANDE	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANCE	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
HONGRIE	(06-1)-7774906	http://www.belkin.com/uk
ISLANDE	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLANDE	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALIE	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it
LUXEMBOURG	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
PAYS-BAS	0900 - 040 07 90 0,10 € par minute	http://www.belkin.com/nl
NORVÈGE	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLOGNE	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
ESPAGNE	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es
SUÈDE	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk
SUISSE	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	



Garantie de 3 ans de Belkin International, Inc.

Couverture offerte par la garantie. Belkin International, Inc. ("Belkin") garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie. Belkin Corporation garantit ce produit Belkin pour une période de trois ans.

En cas de problème Garantie du produit. Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (sans intervention dans les frais d'expédition du produit).

Limites de la couverture offerte par la garantie. Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquiescement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, la foudre, la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un programme non autorisé ou une modification de l'équipement du système.

Pour une demande d'intervention Procédez comme suit pour obtenir une réparation de votre produit Belkin :

1. Communiquez avec Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni, à l'attention de : Customer Service (service client) ou appelez le (800)-223-5546 15 jours maximum après l'événement. Préparez-vous à fournir les informations suivantes :
 - a. Le numéro de référence du produit Belkin.
 - b. Lieu d'achat du produit.
 - c. Date d'achat du produit.
 - d. Une copie de la facture originale.
2. Le représentant du service client Belkin vous donnera alors toutes les instructions sur la façon d'expédier votre facture et le produit Belkin et la façon de présenter votre réclamation..

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à l'adresse de Belkin en vue de son inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il serait impossible d'expédier l'équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un atelier de réparation de son choix pour l'inspection du produit et l'établissement d'un devis de réparation. Les coûts, s'il en est, pour l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et le retour, et pour l'estimation, seront entièrement assumés par l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'un recours en subrogation sous toute autre police d'assurance détenue par l'acheteur.

Relation entre le droit national et la garantie CETTE GARANTIE NE COMPREND QUE LA GARANTIE BELKIN. BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI. Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites précitées ne s'appliquent pas dans votre cas.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU D'AFFAIRES DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

Garantie | FR-15



Informations

EC Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer : BELKIN Ltd,
EXPRESS BUSINESS PARK
SHIPTON WAY
RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND

Representative
(residing in the EC
holding the TCF) : Belkin Ltd

Product / Apparatus : Band II LPD

Model Name : TuneBase FM 3

Type Number : F8Z183ea

Declaration

I declare that above product conforms to all the applicable requirements of
EU Directive 1999/5/EC and is CE-marked accordingly:

Article 3.1a: (Standard(s)) used to show compliance with LVD, 2006/95/EC:
EN60950-1:2001
Compliant test report number: 3C07/5851
EMF: EN50371 (March 2002)

Article 3.1b: (Standard(s)) used to show compliance with EMC Directive, 2004/104/EC:
EN301 489-9 V1.3.1 (2002-08)
Compliant test report number: 3C08/6167/1

Article 3.2: Conformity was assessed via Annex IV, using a Technical Construction File
examined by Notified Body: Technology International (Europe) Limited 0673
Standard(s) used to show compliance:
EN301 357-2 V1.4.1 (2007-07)
Compliant test report number: 3C07/5802/2

Signature : 

Name : B. Copsey

Title : Consultant

Date : 8 May 2008



BELKIN®

www.belkin.com

Asistencia técnica de Belkin
R.U.: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support
SFibBelkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL (Reino Unido)
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax
SFibBelkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt (Francia)
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faxSFib
Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich (Alemania)
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax
SFibBelkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax
SFibBelkin Iberia
Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián de los Reyes (España)
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

© 2008 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados. iPod e iTunes son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. iPhone es una marca registrada de Apple Inc.

F8Z183qhBLK (F8Z183eaBLK)

P75609qh

BELKIN®

Manual del usuario
TuneBase™ FM para iPod y iPhone

Introducción

Su TuneBase FM le permite cargar, montar, alimentar y escuchar su iPod o iPhone mientras conduce. Este manual del usuario le explica cómo puede utilizar el TuneBase FM para conseguir sacar el máximo provecho al iPod, allí donde vaya.

Modelos de iPod y de iPhone que puede utilizar con el TuneBase FM

Si TuneBase FM puede utilizarse con los modelos de iPod o iPhone siguientes:
Asegúrese de que no está conduciendo mientras instala o utiliza el TuneBase FM.


iPod o iPhone	Versión de firmware
iPhone	1.1.3
iPod touch	1.1.3
iPod nano 3ª generación (vídeo)	1.1
iPod classic	1.1.1
iPod nano 2ª generación	1.1.3
5ª generación de iPod (vídeo):	1.2.3 y versiones superiores
1ª generación de iPod nano:	1.3.1 y versiones superiores
4ª generación de iPod (pantalla a color)	1.2.1 y versiones superiores
iPod 4ª generación	3.1.1 y versiones superiores
iPod mini:	1.4.1 y versiones superiores

Nota: El iPod de 3ª generación no es compatible


Para comprobar la versión del firmware de su iPod, seleccione "Settings" (ajustes) y luego "About" (información). La versión aparece indicada bajo "Version". Si su firmware no está actualizado, puede utilizar iTunes para actualizar su iPod o iPhone de forma automática. Véase <http://www.apple.com/ipod/download>.

Contenido del paquete

TuneBase FM

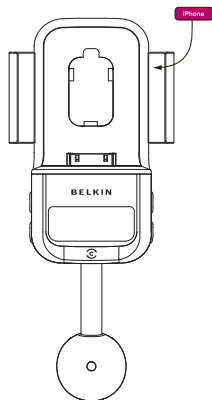


Fundas para el adaptador

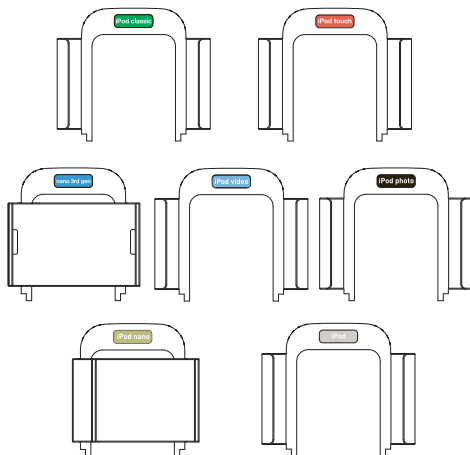

Anillo de sujeción



Almohadillas espaciadoras



Instrucciones de configuración

Su TuneBase FM para iPod incluye ocho fundas para adaptadores y seis almohadillas espaciadoras para todos los modelos de iPod compatibles.

1. Seleccione la funda y la almohadilla que se ajusten a su iPod de la tabla que se muestra a continuación.


	iPod o iPhone	Capacidad	Funda	Almohadilla
	iPhone	4GB/8GB/16GB		
	iPod touch	8GB/16GB/32GB		
	iPod nano 3ª generación (vídeo)	4GB/8GB		ninguna
	iPod classic	80GB		
		160GB		
	iPod nano 2ª generación	2GB/4GB/8GB		ninguna

Instrucciones de configuración

	iPod o iPhone	Capacidad	Funda	Almohadilla
	iPod de 5ª generación (vídeo)	30GB		
		60GB/80GB		
	iPod nano 1ª generación	1GB/2GB/4GB		ninguna
	iPod de 4ª generación (pantalla a color)	20GB/30GB		
		40GB/60GB		
	iPod 4ª generación	20GB		
		40GB		
	iPod mini de 1ª generación	4GB/6GB		

Instrucciones de configuración

2. Deslice la funda con suavidad en la parte superior de la base y ajuste la almohadilla en la parte posterior de la misma.

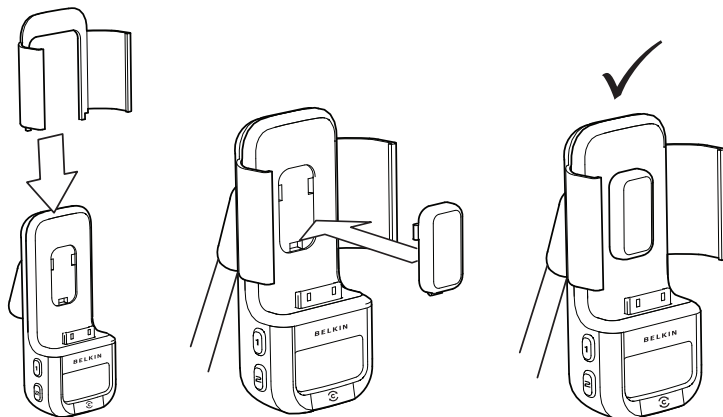

Instrucciones de configuración

3. Baje el volumen de su estéreo.
4. Conecte su TuneBase FM al adaptador del encendedor o a la toma de alimentación de su vehículo. El LED ubicado en el TuneBase FM mostrará que la conexión está funcionando correctamente.

Atención: Tenga cuidado cuando gire el conector en el adaptador para encendedor o en la toma de alimentación. Si nota resistencia, desenchufe el conector y vuelva a introducirlo en la posición deseada. Si no lo hace así, puede que el adaptador o la toma resulten dañados.


Nota: El adaptador del encendedor tiene distintos tamaños según el vehículo. En algunos casos, se puede mejorar el ajuste presionando el anillo (incluido en su TuneBase FM) en la toma de alimentación antes de insertar el conector. No obstante, normalmente no será necesario.

- A. Asegúrese de ubicar el anillo de una forma segura alrededor del contacto metálico para garantizar la conexión eléctrica adecuada.
- B. Fuente de alimentación (adaptador para encendedor o toma de alimentación)
- C. Anillo de sujeción
- D. Conector

5. Doble el cuello flexible hasta alcanzar la posición deseada.
6. Coloque con cuidado el iPod en la base que está ubicada en la parte superior del TuneBase FM. El iPod se encenderá si la batería del vehículo está encendida.

Atención: Para evitar causarle daños al iPod o al iPhone, por favor, retírelo de la base del TuneBase FM antes de desconectar su TuneBase FM de la toma de alimentación.

Nota: El iPod o iPhone se pondrá en pausa de forma automática si el TuneBase FM se retira del encendedor o si la batería del vehículo se apaga.

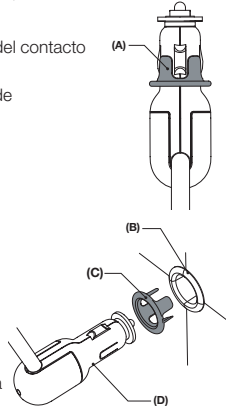

Controles básicos

Utilización del TuneBase FM


Su TuneBase FM se encenderá de forma automática cuando su iPod esté conectado y la alimentación esté disponible, y se apagará de forma automática cuando su iPod se retire o si la alimentación no está disponible.

Utilización de ClearScan para encontrar la mejor frecuencia FM (recomendado)

Su TuneBase FM utiliza tecnología ClearScan para buscar la frecuencia FM más nítida de su zona. Si hay alguna interferencia:

1. Pulse el botón "ClearScan". El TuneBase FM mostrará las palabras "tune to" y después el nombre de la frecuencia. Entonces empezará a transmitir en esta nueva frecuencia.
2. Sintonice la frecuencia en la pantalla del TuneBase FM.
3. Si escucha alguna interferencia en su nueva frecuencia, pulse de nuevo el botón "ClearScan" y sintonice una nueva frecuencia.

Nota: Si pulsa inmediatamente el botón ClearScan cuando enciende su TuneBase FM, a ClearScan le llevará unos 30 segundos localizar la mejor frecuencia.

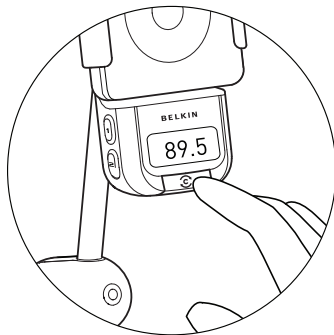



Utilización del TuneBase FM

Selección manual de una frecuencia FM

Si desea utilizar una frecuencia determinada, puede seleccionarla en su TuneBase FM de forma manual.

1. Sintonice una frecuencia con una señal débil. Si es posible, intente buscar una frecuencia que no esté emitiendo.
2. Pulse el botón **+** o **-** de su TuneBase FM para seleccionar la misma frecuencia. Mantenga pulsado cualquiera de los dos botones para sintonizar más rápidamente.

Guardar una frecuencia preseleccionada

Una vez que haya encontrado una frecuencia FM clara, puede guardarla para utilizarla más tarde. Puede guardar dos radiofrecuencias mediante los botones de preselección 1 y 2.

1. Si en este momento no está en la frecuencia que quiere guardar, utilice los botones **+** o **-** para seleccionar la frecuencia.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de preselección 1 o 2 durante 2 segundos o hasta que oiga un pitido a través del estéreo del coche.

Seleccionar una frecuencia preseleccionada

Pulse el botón preseleccionado 1 o 2. El TuneBase FM cambiará a la frecuencia preseleccionada.

Utilizar la salida de audio y el adaptador de casete

Su TuneBase FM tiene una salida de audio de 3.5mm. Si no consigue encontrar una frecuencia FM, puede conectar la salida de audio de 3,5 mm de su TuneBase FM directamente a su estéreo (si la entrada de línea está disponible) o a un adaptador para casetes.





Utilización del TuneBase FM

Utilización de la configuración PRO para mejorar el rendimiento

Cuando conecte su iPod o iPhone, el TuneBase FM ajustará automáticamente el volumen para su modelo de iPod o iPhone. Aunque el ajuste de volumen predeterminado será idóneo en la mayoría de los casos, puede mejorar el rendimiento de su TuneBase FM mediante el ajuste PRO. Las estaciones FM profesionales utilizan una compresión dinámica para que la música sea más alta y más completa a la vez que limitan la distorsión. Puede utilizar los tres ajustes PRO de su TuneBase FM para añadir compresión dinámica a su audio:

Normal: audio sin cambios. El ajuste funciona bien con todo tipo de audio.

PRO 1: aumenta el volumen medio del audio. El ajuste funciona bien con todo tipo de música.

PRO 2: aumenta aún más el volumen medio. Este ajuste funciona bien con la música tranquila, pero puede que cause distorsiones en músicas más ruidosas.

PRO  Aumenta el volumen medio y transmite en mono (en vez de en estéreo). Este ajuste funciona bien con podcasts y libros de audio. También puede utilizarse para mejorar la recepción si no recibe una señal de audio clara de su TuneBase FM.

Su TuneBase FM muestra al ajuste PRO actual. Al pulsar el botón "PRO", el ajuste cambia de la siguiente manera:



Escuchar las grabaciones mono

Su TuneBase FM transmite en estéreo, pero también puede transmitir también en mono si es necesario. Sugerimos que cambie la transmisión a mono si su estéreo no recibe una señal clara de su TuneBase FM o si está escuchando grabaciones mono tales como el podcast o el libro de audio.

Para cambiar a transmisión mono, pulse el botón "PRO" hasta que **PRO**  aparezca el ajuste. Los ajustes PRO son los siguientes:



Resolución de problemas

Puede resolver rápidamente la mayoría de los problemas de su TuneBase FM si sigue los consejos de esta sección.


Su iPod o iPhone no se carga.

Solución

- Asegúrese de que el TuneBase FM esté conectado correctamente a la toma de alimentación.
La luz verde del adaptador del TuneBase FM debería estar encendida todo el tiempo.
- Verifique que el iPod esté bien posicionado en el fondo de la base.
- Asegúrese de que la toma de alimentación está recibiendo alimentación. Algunos vehículos no proporcionan alimentación a la toma a no ser que el coche esté en modo de ignición o de que el motor esté en marcha.
- Si ninguna de estas propuestas soluciona el problema, puede que el fusible del TuneBase FM esté fundido. Siga los siguientes pasos para reemplazar el fusible.

Utilice una superficie limpia y plana para que no se pierdan los componentes al desmontarlos. No intente cambiar el fusible en el vehículo.

Para reemplazar el fusible, tendrá que retirar la parte frontal del adaptador. La parte frontal del adaptador para el encendedor está accionada por resorte. Retírelo con unos alicates para que no se pierda. Adquiera un fusible nuevo en cualquier establecimiento de recambios para el coche. Consulte la figura A para ver el orden correcto de montaje. Asegúrese de ajustar firmemente la tuerca mediante unos alicates.

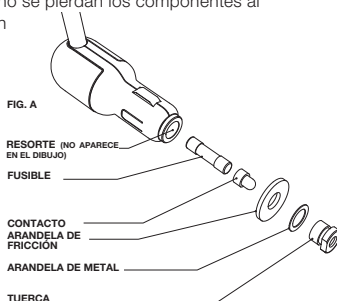

Resolución de problemas

El TuneBase FM y el iPod o iPhone dificultan el acceso a los mandos del vehículo.

Solución

- Utilice el cuello flexible y la articulación que se encuentra detrás de la base de acoplamiento para alejar el TuneBase FM de los mandos del vehículo. Intente colocar el cuello flexible lo más cerca y verticalmente posible con respecto al adaptador de encendedor del coche (Fig. B).

El TuneBase FM rota hasta salirse de su posición del centro de la toma de alimentación.

Solución 1

- Asegúrese de fijar correctamente el adaptador para el encendedor del TuneBase FM en la toma de alimentación. Compruebe su estabilidad moviéndolo hacia los lados antes de empezar a conducir.

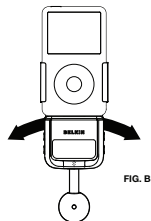


FIG. B

Solución 2

- En algunos coches, la toma de alimentación tiene un diámetro mayor que el adaptador para el encendedor. Notará un movimiento al empujar el TuneBase FM. En este caso, ajuste el anillo incluido alrededor del adaptador para el encendedor del TuneBase FM. Luego, introduzca el adaptador para encendedor de coche en la toma de alimentación. Deslice el anillo en la toma de alimentación asegurándose de que las cuatro protuberancias se mantengan dentro de la toma de alimentación.




FIG. C

Solución 3

- Algunas tomas de alimentación no darán cabida a las cuatro protuberancias del anillo. Para mejorar el ajuste del adaptador del encendedor en la toma de alimentación del vehículo, el anillo puede cortarse al tamaño adecuado. Puede utilizar unas tijeras para cortar cuidadosamente cuantas protuberancias necesite. Corte totalmente las protuberancias e intente ajustar el TuneBase FM en la toma de alimentación tras los cortes. (Fig. C).



Resolución de problemas

El TuneBase FM se conecta firmemente a la toma de alimentación pero aún rota.

Solución

- Compruebe si la toma de alimentación gira en el enchufe. Si es así, consulte con el fabricante del vehículo.

No puede insertar el adaptador para encendedor en la toma de alimentación.

Solución

- La arandela de fricción del adaptador necesita que la centren. Siga los siguientes pasos para centrar la arandela de fricción.
- Utilice una superficie limpia y plana para que no se pierdan los componentes al desmontarlos. No intente cambiar la arandela en el vehículo.
- Para centrar la arandela, tendrá que aflojar la tuerca del panel frontal del adaptador. Utilice alicates para aflojar la tuerca ligeramente. No es necesario que la retire. Centre la arandela de fricción. Utilice los alicates para apretar firmemente la tuerca.

La arandela de goma se ha quedado en la toma de alimentación cuando ha sacado el TuneBase FM.

Solución

- Esto es raro, pero si ocurre puede retirar la arandela de goma de la toma de alimentación y colocarla de nuevo en el adaptador para encendedor.
- **Desconecte la batería del vehículo. Cualquier intento de retirar la arandela sin desconectar la batería puede causar daños físicos o materiales.**
- Utilice alicates para extraer cuidadosamente la arandela de fricción de la toma de alimentación. Coloque la arandela de fricción otra vez en el adaptador. A continuación, vuelva a conectar la batería del coche.





Información

Advertencias de seguridad

El TuneBase FM requiere una concentración total y ambas manos para su instalación. **No intente conectar su TuneBase FM mientras conduce.** Asegúrese de que el TuneBase FM se ajusta de modo seguro y firme en la toma de alimentación del vehículo antes de conducir. Tras la instalación, asegúrese de que su TuneBase FM no rote libremente en la toma de alimentación. **No intente ajustar ni retirar un TuneBase FM o un iPod que no esté bien colocado mientras conduce.** Ajuste el TuneBase FM para que tanto el TuneBase FM como el iPod no interfieran con ninguno de los mandos del coche.

No inserte ningún objeto más que un adaptador para encendedor en la toma de alimentación sin haber desconectado primero la batería del vehículo. Si no toma en consideración esta advertencia de seguridad puede causar daños físicos o materiales

Belkin no se responsabiliza de ninguna lesión o daño material en el que se incurra debido a una conducción peligrosa que sea el resultado de la interacción con el TuneBase FM, el iPod o la toma de alimentación del vehículo.

Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el propio usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radiotelevisión.

Especificaciones del entorno/eléctricas

Requisitos de alimentación: entrada CLA de 12V CC, 1A

Fusible de tubo de vidrio: Corriente 1A, voltaje de 250V

Este producto cumple con los siguientes estándares: EN 301 357, EN 301 489, EN 60950, EN 50371.

Este producto cumple con la directiva WEEE.

Para obtener información sobre reciclaje, consulte el siguiente vínculo: www.belkin.com/environmental

A fecha del 3 octubre de 2007 este dispositivo puede utilizarse en: Alemania, Suiza, Islandia, Lichtenstein, Polonia, Estonia, República Checa, Noruega, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, España, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estonia, Bosnia Herzegovina, Irlanda y Bélgica. Consulte la legislación aplicable o la tabla de implementación de la Recomendación 70-03 para comprobar la situación actual, <http://www.ero.dk/>

CE 0673 ⓘ

Información | ES-13



Información

Asistencia técnica gratuita*

Podrá encontrar más información en nuestra página web www.belkin.com a través del servicio de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

*Se aplican tarifas locales

País	Número	Dirección de Internet
AUSTRIA	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BÉLGICA	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
REPÚBLICA CHECA	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DINAMARCA	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLANDIA	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
HUNGRÍA	(06-1)-7774906	http://www.belkin.com/uk
ISLANDIA	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLANDA	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALIA	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it
LUXEMBURGO	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 €0.10 por minuto	http://www.belkin.com/nl
NORUEGA	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLONIA	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
ESPAÑA	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es
SUECIA	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk
SUIZA	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	



Garantía del producto de 3 años de Belkin International, Inc.

Cobertura de la presente garantía. Belkin International, Inc. ("Belkin") otorga una garantía al comprador original según la cual el producto Belkin no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

Período de cobertura. Belkin garantiza el producto Belkin durante tres años.

¿Cómo resolveremos los problemas? Garantía del producto. Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).

¿Qué excluye la presente garantía? Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Para obtener asistencia. Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Reino Unido, a la atención de: Servicio de atención al cliente, o llame al teléfono (800)-223-5546, en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:
 - a. El número de artículo del producto Belkin.
 - b. El lugar de compra del producto.
 - c. Cuándo compró el producto.
 - d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existen, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación estatal. ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUTIVOS O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.

Garantía | ES-15



EC Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer : BELKIN Ltd,
EXPRESS BUSINESS PARK
SHIPTON WAY
RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND

**Representative
(residing in the EC
holding the TCF)** : Belkin Ltd

Product / Apparatus : Band II LPD

Model Name : TuneBase FM 3

Type Number : F8Z183ea

Declaration

I declare that above product conforms to all the applicable requirements of
EU Directive 1999/5/EC and is CE-marked accordingly:

Article 3.1a: (Standard(s)) used to show compliance with LVD, 2006/95/EC:
EN60060-1:2001
Compliant test report number: 3C07/5851
EMF: EN50371 (March 2002)

Article 3.1b: (Standard(s)) used to show compliance with EMC Directive, 2004/104/EC:
EN301 489-9 V1.3.1 (2002-08)
Compliant test report number: 3C08/6167/1

Article 3.2: Conformity was assessed via Annex IV, using a Technical Construction File
examined by Notified Body: Technology International (Europe) Limited 0673
Standard(s) used to show compliance:
EN301 357-2 V1.4.1 (2007-07)
Compliant test report number: 3C07/5802/2

Signature : 

Name : B. Copsey

Title : Consultant

Date : 8 May 2008



BELKIN®

www.belkin.com

Assistenza tecnica Belkin
REGNO UNITO: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Regno Unito
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax



Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera, Germania
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spagna
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

© 2008 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori indicati. iPod e iTunes sono marchi commerciali della Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi. iPhone è un marchio commerciale della Apple Inc.

F8Z183qhBLK (F8Z183eaBLK)

P75609qh

BELKIN®

Manuale d'uso
TuneBase™ FM per iPod e iPhone

Introduzione

Il TuneBase FM può essere utilizzato per ricaricare, mantenere in posizione, alimentare ed ascoltare l'iPod o l'iPhone mentre si guida. Questo manuale spiega come usare il TuneBase FM in modo tale da poter ottenere il massimo dall'iPod o dall'iPhone, ovunque vi troviate.

Modelli di iPod o iPhone compatibili con il TuneBase FM

Il TuneBase FM è compatibile con i seguenti modelli di iPod o iPhone:

Non guidare quando si configura o monta il TuneBase FM.


iPod o iPhone	Versione del firmware
iPhone	1.1.3
iPod touch	1.1.3
iPod nano di 3ª generazione (video)	1.1
iPod classic	1.1.1
iPod nano di 2ª generazione	1.1.3
iPod di 5ª generazione (video):	1.2.3 e successive
iPod nano di 1ª generazione:	1.3.1 e successive
iPod di 4ª generazione (display a colori):	1.2.1 e successive
iPod di 4ª generazione	3.1.1 e successive
iPod mini:	1.4.1 e successive

Nota bene: Non compatibile con iPod di 3ª generazione.


Per verificare la versione del firmware del proprio iPod o iPhone, selezionare "Settings" (Impostazioni) e, quindi, "About" (Informazioni). Sotto "Version" troverete la versione del firmware dell'iPod. Se la versione del firmware è vecchia, si può usare iTunes per aggiornare automaticamente l'iPod o l'iPhone. Visitare il sito <http://www.apple.com/ipod/download>.

Contenuto della confezione

TuneBase FM

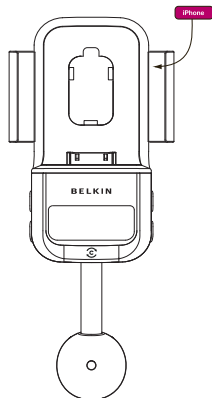


Custodie adattatrici

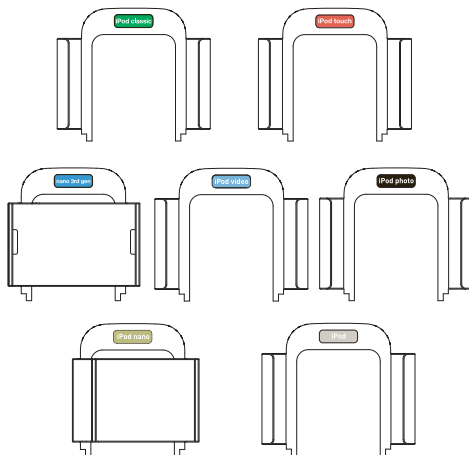

Anello di fissaggio



Distanziatori



Contenuto della confezione

IT-2

Istruzioni per l'installazione

Il TuneBase FM per iPod comprende otto custodie adattatrici e cinque distanziatori per adattarsi a tutti i modelli di iPod compatibili.

1. Selezionare la custodia ed il distanziatore adatti al proprio modello di iPod dopo aver controllato la tabella riportata di seguito.


	Modello iPod o iPhone	Capacità	Custodia	Distanziatore
	iPhone	4 GB/8 GB/16GB		
	iPod touch	8 GB/16 GB/32GB		
	iPod nano 3ª generazione (video)	4 GB/8 GB		nessuno
	iPod classic	80 GB		
		160 GB		
	iPod nano 2ª generazione	2 GB/4 GB/8 GB		nessuno

Istruzioni per l'installazione

	Modello iPod o iPhone	Capacità	Custodia	Distanziatore
	iPod 5ª generazione (video)	30 GB		
		60 GB/80 GB		
	iPod nano 1ª generazione	1 GB/2 GB/4 GB		nessuno
	iPod 4ª generazione (display a colori)	20 GB/30 GB		
		40 GB/60 GB		
	iPod 4ª generazione	20 GB		
		40 GB		
	iPod mini di 1ª generazione	4 GB/6 GB		

Istruzioni per l'installazione

2. Inserire con cautela la custodia nella parte superiore dell'aggancio ed attaccare il distanziatore alla parte posteriore dell'aggancio.

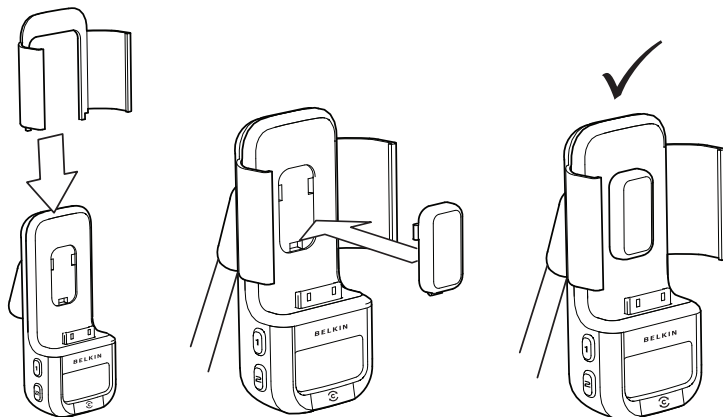

Istruzioni per l'installazione

- 3 Abbassare il volume dello stereo.
4. Collegare il TuneBase FM all'adattatore per accendisigari o alla presa di alimentazione della vettura. Il LED sul TuneBase FM indica che la connessione è avvenuta correttamente.

Avvertenza: girare con cautela il connettore nella presa accendisigari o nella presa di alimentazione. Se si dovesse trovare resistenza, staccare il connettore dalla presa e inserirlo nella posizione desiderata. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la presa accendisigari o la presa di alimentazione.



Nota bene: gli adattatori per accendisigari hanno dimensioni diverse a seconda del modello della vettura. In alcuni casi, si possono ottenere risultati migliori premendo l'anello di fissaggio (fornito in dotazione) nella presa di alimentazione prima di inserire il connettore. Tuttavia, nella maggior parte delle vetture non sarà necessario ricorrere all'anello.

- A. Assicurarsi di aver accuratamente fissato l'anello intorno al contatto in metallo per garantire un corretto collegamento elettrico.
- B. Fonte di alimentazione (adattatore per accendisigari o presa di alimentazione)
- C. Anello di fissaggio
- D. Connettore

- 5 Piegarlo il braccio flessibile nella posizione desiderata.
- 6 Far scorrere con cura l'iPod o l'iPhone nell'aggancio situato nella parte superiore del TuneBase FM. Se la batteria della vettura è accesa, l'iPod o l'iPhone si accende.

Avvertenza: Per non danneggiare l'iPod o l'iPhone, scollegarlo sempre dall'aggancio del TuneBase FM prima di scollegare il TuneBase FM dalla presa di alimentazione.

Nota bene: Se si scollega il TuneBase FM dalla presa accendisigari o se si spegne la vettura l'iPod o l'iPhone interromperà automaticamente la riproduzione.

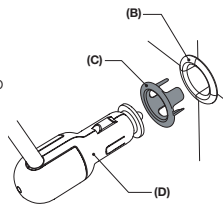

Comandi di base

Utilizzo del TuneBase FM


Il TuneBase FM si accende automaticamente quando è collegato a un dispositivo iPod o iPhone alimentato, e si spegne automaticamente se si scollega l'iPod o l'iPhone se non viene più alimentato.

Usare la tecnologia ClearScan per selezionare la migliore frequenza FM (consigliato)

Il TuneBase FM utilizza la tecnologia ClearScan per individuare la frequenza FM più chiara nella vostra zona. Nel caso si sentissero delle interferenze:

1. Premere il pulsante "ClearScan". Il TuneBase FM visualizzerà le parole "tune to" seguite da una frequenza libera. Quindi, inizierà a trasmettere su questa nuova frequenza.
2. Sintonizzare lo stereo sulla frequenza visualizzata dal TuneBase FM.
3. Se anche sulla nuova frequenza vi dovessero essere delle interferenze, premere nuovamente il pulsante "ClearScan" e sintonizzare lo stereo su una nuova frequenza.

Nota bene: se si preme il pulsante ClearScan non appena si accende il TuneBase FM, potrebbero essere necessari circa 30 secondi prima che il ClearScan individui la frequenza migliore.

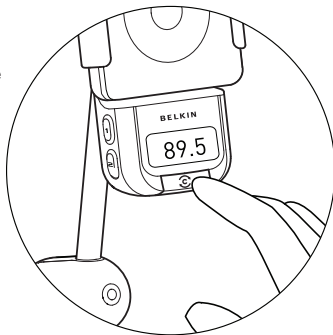



Utilizzo del TuneBase FM

Selezione manuale di una frequenza FM

Qualora si volesse utilizzare una frequenza in particolare, è possibile selezionarla manualmente sul TuneBase FM.

1. Sintonizzare lo stereo su un canale con un segnale debole. Se possibile, individuare una frequenza sulla quale non trasmetta una stazione radio.
- 2 Per selezionare la stessa frequenza premere il pulsante **+ o -** del TuneBase FM. Tenere premuto il pulsante per una sintonizzazione più rapida.

Memorizzare una frequenza preimpostata

Quando si trova una frequenza FM chiara, è possibile memorizzarla per usarla in seguito. È possibile memorizzare due frequenze radio usando i pulsanti per la preimpostazione 1 e 2.

1. Se ancora non ci si trova sulla frequenza che si vuole memorizzare, usare i pulsanti **+ o -** per selezionare la frequenza desiderata.
- 2 Per selezionare una frequenza preimpostata, premere gli appositi pulsanti 1 o 2. Il TuneBase FM passerà alla frequenza preimpostata.

Memorizzare una frequenza preimpostata

Premere uno dei due pulsanti per la preimpostazione. Il TuneBase FM passerà alla frequenza preimpostata.

Utilizzo del jack di uscita audio e di un adattatore per cassette portatile

Il TuneBase FM è provvisto di un jack in uscita audio da 3,5 mm. Qualora non si riuscisse a trovare una frequenza FM libera, si può collegare il connettore di uscita audio da 3,5 mm del TuneBase FM direttamente allo stereo (qualora fosse disponibile l'ingresso audio) o ad un adattatore per cassette.





Utilizzo del TuneBase FM

Usare le impostazioni PRO per migliorare le prestazioni

Quando si collega l'iPod o l'iPhone, il TuneBase FM regola automaticamente il volume del modello iPod o iPhone. Sebbene le impostazioni predefinite siano ideali per la maggior parte delle situazioni, è possibile migliorare le prestazioni audio del TuneBase FM usando le impostazioni PRO. Le stazioni FM professionali usano la compressione dinamica per alzare il livello della musica e renderlo più pieno, riducendo al tempo stesso le interferenze. Si possono usare le tre impostazioni PRO sul TuneBase FM per aggiungere la compressione dinamica al proprio audio:

Normal – Nessun cambiamento d' audio. Questa impostazione è adatta a tutti i tipi di audio.

PRO 1 – Aumenta il volume medio dell' audio.

Questa impostazione è adatta alla maggior parte dei tipi di musica.

PRO 2 – Aumenta ulteriormente il volume medio dell'audio. Questa impostazione è indicata per la musica più tranquilla, tuttavia potrebbe causare

interferenze con musica più alta.

PRO  Aumenta il volume medio e trasmette in mono (anziché stereo). Questa impostazione è adatta sia a podcast che ad audiolibri. Inoltre può essere usata per migliorare la ricezione nel caso in cui il segnale del TuneBase FM non fosse chiaro.

Il TuneBase FM visualizza l' impostazione PRO attuale. Premendo il pulsante "PRO" si cambia l'impostazione in questo modo:



Ascolto di una registrazione in mono

Il TuneBase FM trasmette in stereo, tuttavia, qualora fosse necessario, è possibile trasmettere anche in mono. È consigliabile passare da stereo a mono soltanto se lo stereo dell'auto non riceve un segnale chiaro dal TuneBase FM o se si desidera ascoltare una registrazione in mono, ad esempio un podcast o un audiolibro.

Per passare ad una trasmissione in mono, premere il pulsante "PRO" fino a quando non appare l'impostazione **PRO** . Le impostazioni del pulsante PRO sono le seguenti:



Utilizzo del TuneBase FM | IT-9

Risoluzione delle anomalie

La maggior parte dei problemi può essere risolta facilmente con il TuneBase FM seguendo i consigli riportati in questa sezione.


L'iPod o l'iPhone non si carica.

Soluzione

- Accertarsi che il TuneBase FM sia correttamente collegato ad una presa di alimentazione. La spia verde sull'adattatore per accendisigari del TuneBase FM dovrebbe essere sempre accesa.
- Accertarsi che l'iPod o l'iPhone sia ben inserito nell'alloggiamento.
- Accertarsi che la presa di corrente sia alimentata. Alcune automobili distribuiscono alimentazione solamente a motore acceso.
- Se nessuna delle soluzioni sopra riportate funziona, è possibile che il fusibile del TuneBase FM sia bruciato. Eseguire attentamente le seguenti operazioni.

Servirsi di una superficie piana pulita per smontare il TuneBase FM, in modo tale che i pezzi non vadano persi. Non cambiare il fusibile all'interno dell'automobile.

Per cambiare il fusibile bisognerà staccare la parte anteriore dell'adattatore per accendisigari. La parte anteriore dell'adattatore per accendisigari è caricata a molla. Toglirla con cura usando delle pinze, in modo tale che non vada persa. Acquistare un nuovo fusibile presso un ricambista. Vedere la Fig. A per la corretta sequenza di montaggio. Accertarsi di avvitare saldamente il dado con le pinze.

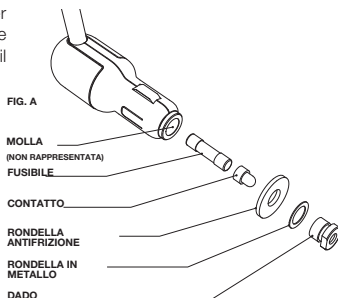

Risoluzione delle anomalie

Il TuneBase FM e l'iPod o l'iPhone intralciano l'accesso ai comandi dell'automobile.

Soluzione

- Usare il braccio flessibile e lo snodo sul retro della base di appoggio per allontanare il TuneBase FM dai comandi dell'automobile. Cercare di posizionare il braccio flessibile il più perpendicolare possibile rispetto all'adattatore per accendisigari (Fig. B).

Il TuneBase FM si sposta dal centro della presa di alimentazione.

Soluzione 1

- Assicurarsi di inserire saldamente l'adattatore per accendisigari del TuneBase FM nella presa di alimentazione. Verificarne la stabilità spingendolo lateralmente prima di iniziare a guidare.

Soluzione 2

- In alcune vetture, il diametro dell'accendisigari è più grande di quello dell'adattatore. Si noterà quindi che il TuneBase FM si muove quando si cerca di inserirlo. In questo caso, posizionare l'anello di fissaggio in dotazione intorno all'adattatore del TuneBase FM e, quindi, inserire l'adattatore nella presa di alimentazione. Inserire l'anello di fissaggio nella presa di alimentazione, assicurandosi che le quattro sporgenze entrino tutte nella presa di alimentazione.

Soluzione 3

- In alcune prese di alimentazione non sarà possibile inserire tutte e quattro le sporgenze dell'anello di fissaggio. Per fare in modo che l'adattatore per accendisigari si agganci in modo corretto alla presa di alimentazione dell'auto, l'anello può essere tagliato. Si possono tagliare le sporgenze necessarie con le forbici. Tagliare le sporgenze da un lato all'altro e controllare l'aggancio, inserendo il TuneBase FM nella presa, dopo aver tagliato ogni sporgenza. (Fig. C).

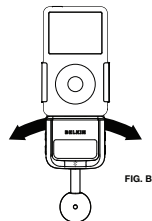


FIG. B




FIG. C.



Risoluzione delle anomalie

Il TuneBase FM è ben fissato alla presa di alimentazione dell'auto, ma continua a muoversi.

Soluzione

- Vedere se l'accendisigari dell'automobile ruota nella propria presa. Se così fosse consultare il costruttore del veicolo.

Non si riesce ad inserire l'adattatore per accendisigari nella presa di alimentazione.

Soluzione

- Potrebbe essere necessario centrare la rondella antifrizione dell'adattatore. Eseguire attentamente le seguenti operazioni per centrare la rondella antifrizione.
- Servirsi di una superficie piana pulita per smontare il TuneBase FM, in modo tale che i pezzi non vadano persi. Non centrare la rondella antifrizione all'interno dell'automobile.
- Per centrare la rondella sarà necessario allentare il dado situato sulla parte anteriore dell'adattatore per accendisigari. Usare delle pinze per allentare leggermente il dado. Non è necessario toglierlo. Muovere la rondella antifrizione in modo che sia centrata. Usare le pinze per avvitare saldamente il dado.

La rondella in gomma rimane nella presa quando si toglie il TuneBase FM.

Soluzione

- È un problema che si verifica raramente, tuttavia, se dovesse accadere: togliere la rondella in gomma dalla presa e riposizionarla nell'adattatore per accendisigari.
- **Disconnettere la batteria della vettura. Un eventuale tentativo di rimuovere la rondella senza aver prima disconnesso la batteria potrebbe causare lesioni personali e danni all'automobile.**
- Servirsi di pinze per rimuovere la rondella antifrizione dalla presa di alimentazione. Riposizionare la rondella antifrizione sull'adattatore per accendisigari e ricollegare la batteria della vettura.





Informazioni

Avvertenze di sicurezza

Il TuneBase FM deve essere installato con cura e usando entrambe le mani. **Non collegare il TuneBase FM mentre si sta guidando.** Assicurarsi che il TuneBase FM sia inserito saldamente nella presa prima di iniziare a guidare. Dopo l'installazione, accertarsi che il TuneBase FM non ruoti nella presa. **Non cercare di regolare o staccare il TuneBase FM o l'iPod mentre si sta guidando.** Regolare il TuneBase FM in modo tale che il TuneBase FM e l'iPod non ostacolino l'accesso ai comandi dell'automobile.

Non inserire alcun oggetto che non sia l'adattatore per accendisigari nella presa di alimentazione dell'automobile senza aver prima disconnesso la batteria della vettura. La mancata osservanza di questa avvertenza di sicurezza potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.

Belkin non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da una guida spericolata dovuta all'interazione con il TuneBase FM, l'iPod o la presa accendisigari dell'automobile.

Qualora questo dispositivo causasse interferenze dannose per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive determinabili spegnendo o riaccendendo il dispositivo stesso, si suggerisce all'utente di cercare di rimediare all'interferenza ricorrendo ad uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Modificare la direzione o la posizione dell' antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente inserita in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

Specifiche elettriche/ambientali

Requisiti di alimentazione: 12 V CC, presa accendisigari da 1 A
Fusibile a tubo in vetro: Corrente nominale 1 A, Tensione nominale 250 V

Questo prodotto è conforme ai seguenti standard: EN 301 357, EN 301 489, EN 60950, and EN 50371.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio, vedere il collegamento seguente: www.belkin.com/environmental

A partire dal 3 ottobre 2007 questo apparecchio potrà essere utilizzato in: Germania, Svizzera, Islanda, Lichtenstein, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Estonia, Bosnia-Erzegovina, Irlanda e Belgio. Si veda quanto stabilito dalla legislazione nazionale o dalla tabella di implementazione della Raccomandazione 70-03 in merito alla posizione attuale in <http://www.ero.dk/>

CE 0673 ⓘ

Informazioni | IT-13



Informazioni

Assistenza tecnica gratuita*

Per maggiori informazioni sull'assistenza tecnica, visitare il nostro sito web www.belkin.it nell'area centro assistenza. Per contattare telefonicamente il servizio di assistenza tecnica, chiamare uno dei seguenti numeri*.

*Si applicano le tariffe locali

Paese	Numero	Indirizzo Internet
AUSTRIA	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BELGIO	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
REPUBBLICA CECA	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DANIMARCA	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLANDIA	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
GERMANIA	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
UNGHERIA	(06-1)-7774906	http://www.belkin.com/uk
ISLANDA	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLANDA	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALIA	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it
LUSSEMBURGO	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
PAESI BASSI	0900 - 040 07 90 €0,10 al minuto	http://www.belkin.com/nl
NORVEGIA	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLONIA	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTOGALLO	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
SUDAFRICA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
SPAGNA	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es
SVEZIA	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk
SVIZZERA	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
REGNO UNITO	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
ALTRI PAESI	+44 - 1933 35 20 00	



Garanzia di 3 anni sul prodotto Belkin International, Inc.

Cosa copre questa garanzia. Belkin International, Inc. ("Belkin") garantisce all'acquirente di questo prodotto Belkin che tale prodotto è esente da difetti di progettazione, montaggio, materiale e lavorazione.

Periodo di copertura della garanzia. Belkin garantisce il prodotto Belkin per tre anni.

Risoluzione di eventuali problemi. Garanzia sul prodotto. Belkin provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a sua discrezione, qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso (escluse le spese di trasporto).

Condizioni non coperte dalla garanzia. Tutte le garanzie di cui sopra saranno rese nulle qualora il prodotto Belkin non fosse fornito alla Belkin per essere sottoposto alle necessarie verifiche dietro espressa richiesta di Belkin e a spese del cliente, oppure nel caso in cui la Belkin dovesse stabilire che il prodotto non è stato correttamente installato o che sia stato in qualche modo alterato o manomesso. La garanzia sul prodotto Belkin non copre danni da imputarsi a calamità naturali, tra cui allagamenti, fulmini, terremoti, guerre, atti di vandalismo, furti, usura, erosione, assottigliamento, obsolescenza, abusi, danni dovuti ad interferenze di bassa tensione (tra cui parziali oscuramenti o abbassamenti di tensione), programmazione non autorizzata oppure modifiche o alterazioni all'apparecchiatura dell'impianto

Come ottenere l'assistenza. Per usufruire dell'assistenza per il proprio prodotto Belkin, è necessario:

1. Contattare Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Regno Unito, all'attenzione di: Customer Service oppure chiamare il numero (800)-223-5546, entro 15 giorni dall'evento. Vi sarà richiesto di fornire le seguenti informazioni:
 - a. Il codice del prodotto Belkin.
 - b. Il luogo di acquisto del prodotto.
 - c. La data di acquisto del prodotto.
 - d. Copia della ricevuta originale.
2. Il rappresentante del Servizio Clienti Belkin vi spiegherà come inviare la ricevuta e il prodotto Belkin e come procedere con il reclamo.

Belkin si riserva il diritto di riesaminare il prodotto Belkin danneggiato. Tutte le spese di spedizione per il prodotto Belkin restituito alla Belkin sono a carico dell'acquirente. Se Belkin dovesse ritenere, a propria discrezione, che inviare l'apparecchio danneggiato non sia conveniente, Belkin potrà decidere, a propria discrezione di farlo ispezionare e determinare il costo della riparazione presso una struttura diversa dalla propria. L'acquirente si farà carico di eventuali spese di spedizione, causate dal rinvio e dalla ricezione dell'apparecchio dopo l'ispezione. Eventuali apparecchi danneggiati dovranno essere mantenuti disponibili per eventuali verifiche fino alla risoluzione della richiesta di indennizzo. Al raggiungimento dell'accordo, Belkin si riserva il diritto di essere surrogata da eventuali polizze assicurative dell'acquirente.

La garanzia e le leggi vigenti in materia. LA PRESENTE GARANZIA COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA DI BELKIN. LA PRESENTE GARANZIA COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DELLA BELKIN. SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DI COMMERCIALITÀ E DI ATTITUDINE PER SCOPI PARTICOLARI CHE VANNO OLTRE QUESTA GARANZIA ESPLICITA SCRITTA.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

IN NESSUN CASO BELKIN POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIFICO O DANNI MULTIPLI TRA I QUALI, MA NON LIMITATI A, EVENTUALI DANNI DI MANCATI AFFARI O MANCATO GUADAGNO DERIVATI DALLA VENDITA O UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO BELKIN, ANCHE NEL CASO IN CUI SI FOSSE STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questa garanzia consente di godere di diritti legali specifici e di eventuali altri diritti che possono variare di stato in stato. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali o altri danni, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili.



EC Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer : BELKIN Ltd,
EXPRESS BUSINESS PARK
SHIPTON WAY
RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND

Representative : Belkin Ltd
(residing in the EC
holding the TCF)

Product / Apparatus : Band II LPD

Model Name : TuneBase FM 3

Type Number : F8Z183ea

Declaration

I declare that above product conforms to all the applicable requirements of EU Directive 1999/5/EC and is CE-marked accordingly:

Article 3.1a: (Standard(s) used to show compliance with LVD, 2006/95/EC:
EN60950-1:2001
Compliant test report number: 3C07/5851
EMF: EN50371 (March 2002)

Article 3.1b: (Standard(s) used to show compliance with EMC Directive, 2004/104/EC:
EN301 489-9 V1.3.1 (2002-08)
Compliant test report number: 3C08/6167/1

Article 3.2: Conformity was assessed via Annex IV, using a Technical Construction File
examined by Notified Body: Technology International (Europe) Limited 0673
Standard(s) used to show compliance:
EN301 357-2 V1.4.1 (2007-07)
Compliant test report number: 3C07/5802/2

Signature : 

Name : B. Copsey

Title : Consultant

Date : 8 May 2008



BELKIN®

www.belkin.com

Apoio técnico da Belkin
Reino Unido: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax
SFibBelkin SAS
130 rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt, França
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faxSFib
Belkin GmbH



Hanebergstrasse 2
80637 Munique, Alemanha
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax
SFibBelkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Holanda
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax
SFibBelkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espanha
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

© 2008 Belkin International, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas registadas dos respectivos fabricantes enunciados no texto. iPod e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países. iPhone é uma marca comercial da Apple Inc..

F8Z183qhBLK (F8Z183eaBLK)

P75609qh

BELKIN®

Manual do utilizador
TuneBase™ FM para iPod e iPhone

Introdução

O TuneBase FM pode ser usado para carregar, suportar, alimentar e reproduzir o iPod ou iPhone durante a condução. Este manual do utilizador explica-lhe como usar o TuneBase FM para tirar o máximo partido do iPod ou do iPhone em, virtualmente, qualquer lugar para onde vá.

Modelos de iPod e iPhone que pode usar com o TuneBase FM

O TuneBase FM pode ser usado com os seguintes modelos de iPod ou iPhone:


iPod ou iPhone	Versão do Firmware
iPhone	1.1.3
iPod touch	1.1.3
iPod nano de 3.ª geração (vídeo)	1.1
iPod classic	1.1.1
iPod nano de 2.ª geração	1.1.3
iPod de 5.ª geração (vídeo):	1.2.3 e superior
iPod nano de 1.ª geração:	1.3.1 e superior
iPod de 4.ª geração (visor a cores):	1.2.1 e superior
iPod de 4.ª geração	3.1.1 e superior
iPod mini:	1.4.1 e superior

Nota: iPod de 3.ª geração não suportado.


Para verificar a versão de firmware do iPod ou do iPhone, seleccione "Definições" e depois "Acerca de". A versão está em "Versão". Se o firmware estiver desactualizado, pode usar o iTunes para actualizar automaticamente o iPod ou o iPhone. Ver <http://www.apple.com/ipod/download>.

Conteúdo da caixa

TuneBase FM

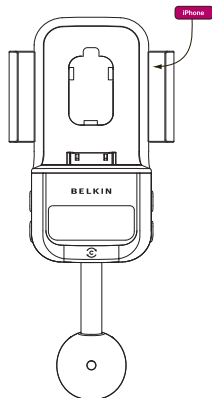

Adaptadores

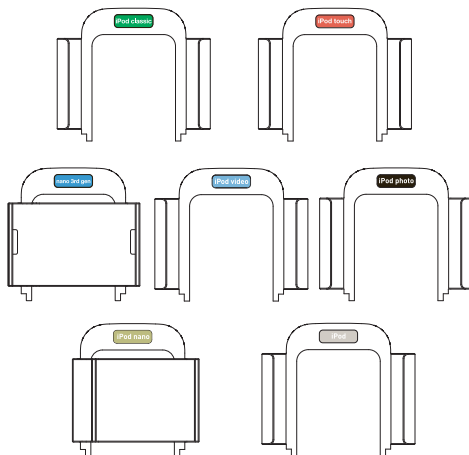

Anel de ajuste



Espaçadores



Instruções de configuração

O TuneBase FM para iPod inclui oito adaptadores e seis espaçadores para todos os modelos de iPod suportados.

1. Selecciona o adaptador e o espaçador certos para o seu modelo de iPod a partir da tabela abaixo.


Modelo de iPod ou de iPhone	Capacidade	Adaptador	Espaçador
 iPhone	4 GB/8 GB/16 GB		
 iPod touch	8 GB/16 GB/32 GB		
 iPod nano de 3.ª geração (video)	4 GB/8 GB		nenhum
 iPod classic	80 GB		
	160 GB		
 iPod nano de 2.ª geração	2 GB/4 GB/8 GB		nenhum

Instruções de configuração

	Modelo de iPod ou de iPhone	Capacidade	Adaptador	Espaçador
	iPod de 5.ª geração (vídeo)	30 GB		
		60 GB/80 GB		
	iPod nano de 1.ª geração	1 GB/2 GB/4 GB		nenhum
	iPod de 4.ª geração (visor a cores)	20 GB/30 GB		
		40 GB/60 GB		
	iPod de 4.ª geração	20 GB		
		40 GB		
	iPod mini de 1.ª geração	4 GB/6 GB		

Instruções de configuração

2. Faça deslizar cuidadosamente o adaptador dentro da parte superior do suporte e fixe o espaçador à parte de trás do suporte.

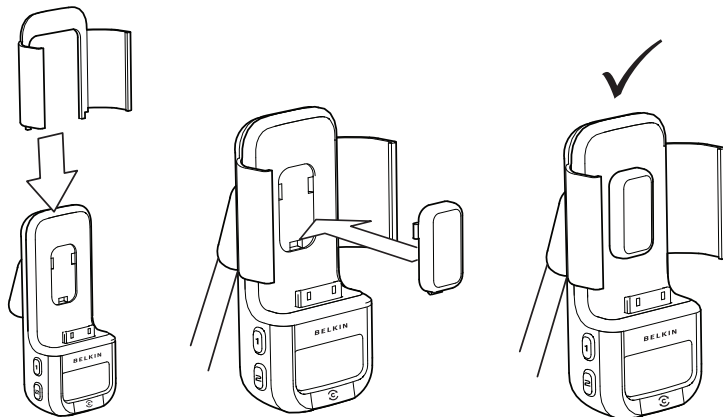

Instruções de configuração

3. Baixe o volume do sistema de som.
4. Ligue o TuneBase FM ao adaptador do isqueiro ou à tomada de corrente do carro. O LED no TuneBase FM indica o funcionamento correcto.

Aviso: tenha cuidado ao rodar o conector no adaptador do isqueiro ou na tomada de corrente. Se sentir alguma resistência, retire o conector e volte e inseri-lo na posição pretendida. Se não o fizer, pode danificar o adaptador do isqueiro ou a tomada de corrente.

Nota: O tamanho dos adaptadores de isqueiro varia conforme os veículos. Nalguns casos, fica mais fácil se introduzir o anel de ajuste (incluído no TuneBase FM) na tomada de corrente antes de inserir o conector. No entanto, normalmente não é necessário usar o anel.

A. Certifique-se de que o anel fica bem preso à volta do contacto de metal para assegurar uma boa ligação eléctrica.

B. Fonte de alimentação (adaptador do isqueiro ou tomada de corrente)


C. Anel de ajuste

D. Conector

5. Dobre o braço flexível para a posição pretendida.
6. Faça deslizar, cuidadosamente, o iPod ou o iPhone para dentro do suporte no topo do TuneBase FM. O iPod ou o iPhone começa a funcionar se a bateria do carro estiver ligada.

Aviso: Para evitar danos no iPod ou no iPhone, retire-o do suporte do TuneBase FM antes de desligar o TuneBase FM da tomada de corrente.

Nota: O iPod ou o iPhone pára automaticamente se retirar o TuneBase FM do isqueiro ou se o carro for desligado.

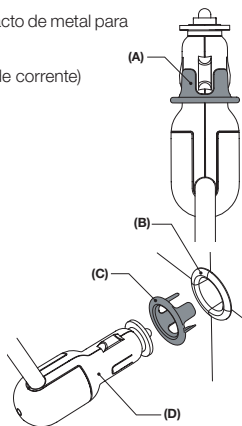

Comandos básicos

Usar o TuneBase FM


O TuneBase FM liga-se automaticamente quando se conecta o iPod ou o iPhone e existir corrente e desliga-se automaticamente quando o iPod ou o iPhone é retirado ou se deixar de existir corrente.

Usar o ClearScan para encontrar a melhor frequência de FM (recomendado)

O TuneBase FM usa a tecnologia ClearScan para procurar as frequências de FM mais nítidas na sua área. Se ouvir alguma interferência:

1. Prima o botão "ClearScan". O TuneBase FM exibe as palavras "tune to" (sintonizar para) seguido de uma frequência nítida. Começa, então, a transmitir na nova frequência.
2. Sintonize o sistema de som para a frequência no visor do TuneBase FM.
3. Se ouvir alguma interferência na nova frequência, volte a premir o botão "ClearScan" e sintonize o sistema de som para a nova frequência.

Nota: Se carregar no botão ClearScan logo após ter ligado o TuneBase FM, o ClearScan pode levar até 30 segundos para localizar a melhor frequência.

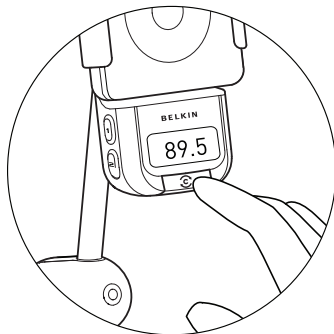



Usar o TuneBase FM

Seleccionar manualmente uma frequência FM

Se quiser usar uma frequência específica, pode seleccioná-la manualmente no TuneBase FM.

1. Sintonize o sistema de som para uma frequência com sinal fraco. Se possível, tente encontrar uma frequência que não esteja a emitir uma estação de rádio.
2. Prima o botão + ou – no TuneBase FM para seleccionar a mesma frequência. Mantendo premido qualquer um dos botões permite maior rapidez na sintonização.

Guardar uma frequência predefinida

Ao encontrar uma frequência FM mais nítida, pode memorizá-la para mais tarde. Pode memorizar duas frequências de rádio usando os botões de predefinição 1 e 2.

1. Se não estiver presentemente na frequência que pretende memorizar, use os botões + ou – para seleccionar a frequência.
2. Mantenha premido o botão de predefinição 1 ou 2 durante 2 segundos ou até ouvir um sinal pelo sistema de som do carro.

Seleccionar uma frequência predefinida

Prima o botão de predefinição 1 ou 2. O TuneBase FM muda para a frequência predefinida.

Usar a tomada de saída de áudio e um adaptador de cassete

O TuneBase FM está equipado com uma tomada de saída de áudio de 3,5 mm. Se não conseguir encontrar uma frequência de FM nítida, pode ligar a tomada de saída de áudio de 3,5 mm do TuneBase FM directamente ao sistema de som (se a entrada de linha estiver disponível) ou a um adaptador de cassete.



Usar o TuneBase FM

Usar a definição PRO para melhorar o desempenho

Ao ligar o iPod ou o iPhone, o TuneBase FM ajusta automaticamente o volume ao respectivo modelo de iPod ou de iPhone. Apesar de a definição de volume por defeito ser a ideal para a maior parte dos casos, pode ainda melhorar o desempenho áudio do TuneBase FM através da definição PRO. As estações de rádio FM profissionais usam a compressão dinâmica para que a música fique com um som mais alto e pareça mais cheia, ao mesmo tempo que a distorção é limitada. Pode usar as três definições PRO no seu TuneBase FM para acrescentar compressão dinâmica ao áudio:

Normal – Sem alteração no som. Esta definição funciona bem com todos os tipos de áudio.

PRO 1 – Aumenta o volume médio do som. Esta definição funciona bem com a maior parte de tipos de música.

PRO 2 – Aumenta ainda mais o volume médio do som. Esta definição funciona bem com música mais calma, mas pode causar distorção com a música mais alta.

PRO  Aumenta o volume médio de som e transmite em mono (em vez de estéreo). Esta definição funciona bem com podcasts e audiolivros. Também pode ser usada para melhorar a recepção no caso de não estar a receber um sinal nítido do TuneBase FM.

O TuneBase FM mostra a definição PRO actual. Premindo o botão “PRO”, a definição é mudada da seguinte forma:



Ouvir gravações mono

O TuneBase FM transmite em estéreo, mas pode transmitir em mono, se necessário. Sugerimos que mude para a transmissão mono se o estéreo não estiver a receber um sinal nítido do TuneBase FM ou se estiver a ouvir uma gravação mono, como um podcast ou um audiolivro.

Para mudar para a transmissão mono, prima o botão “PRO” até a definição **PRO**  aparecer. As definições do botão PRO são:



Resolução de problemas

Pode resolver rapidamente a maior parte dos problemas com o TuneBase FM seguindo as recomendações desta secção.


O iPod ou iPhone não está a carregar.

Solução

- Certifique-se de que o TuneBase FM está devidamente ligado à tomada de corrente.
A luz do indicador verde no adaptador do isqueiro do TuneBase FM tem de estar sempre acesa.
- Verifique se o iPod ou o iPhone está inserido no suporte até ao fim.
- Certifique-se de que a tomada de corrente está a ser alimentada. Alguns carros não alimentam a tomada de corrente se a ignição ou o motor não estiver ligado.
- Se nenhuma destas medidas resolver o problema, o fusível do TuneBase FM pode estar queimado. Siga os passos abaixo com cuidado para substituir o fusível.

Use uma superfície limpa e plana para desmontar o TuneBase FM para que os componentes não se percam. Não tente substituir o fusível no carro.

Para substituir o fusível, precisa de retirar a parte da frente do adaptador do isqueiro. A parte da frente do adaptador do isqueiro está sujeita à força de mola. Remova-a lentamente e com cuidado com um alicate para não se perder. Compre um fusível novo numa loja de acessórios auto. Consulte a fig. A para uma montagem correcta. Aperte bem a porca com um alicate.

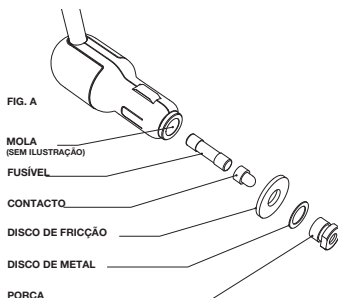

Resolução de problemas

O TuneBase FM e o iPod ou o iPhone estão a tapar os comandos do seu carro.

Solução

- Use o braço flexível e a articulação atrás do suporte de encaixe para afastar o TuneBase FM dos comandos do carro. Tente colocar o braço, tanto quanto possível, na vertical em relação ao adaptador (fig. B).

O TuneBase FM roda para fora da posição à volta do centro da tomada de corrente.

Solução 1



- Fixe bem o adaptador de isqueiro do TuneBase FM à tomada de corrente. Teste a estabilidade empurrando de lado antes de começar a conduzir.

Solução 2

- Nalguns carros, a tomada de corrente é mais larga do que o adaptador do isqueiro. Pode sentir que o TuneBase FM oscila ao ser empurrado. Nesse caso, coloque o anel de ajuste fornecido à volta do adaptador do isqueiro do TuneBase FM. A seguir, fixe o adaptador do isqueiro à tomada de corrente. Faça deslizar o anel de ajuste para dentro da tomada de corrente, certificando-se de que as quatro saliências ficam bem fixas.

Solução 3

- Em algumas tomadas de corrente pode não se conseguir encaixar todas as quatro saliências do anel de ajuste. Para facilitar o encaixe do adaptador do isqueiro na tomada de corrente do carro, pode cortar o anel de ajuste à medida. Pode usar uma tesoura para cortar com cuidado as saliências que for preciso. Corte as saliências de um lado para o outro e tente encaixar o TuneBase FM na tomada de corrente depois de cada corte. (Fig. C).

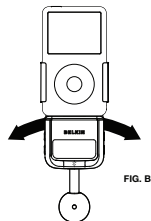



Resolução de problemas

O TuneBase FM está bem fixo à tomada de corrente, mas continua a rodar.

Solução

- Verifique se a tomada de corrente roda na própria base. Se for o caso, consulte o fabricante do carro.

Não consegue inserir o adaptador do isqueiro na tomada de corrente.

Solução

- Poderá ser preciso centrar o disco de fricção do adaptador do isqueiro. Siga os passos abaixo com cuidado para centrar o disco de fricção.
- Use uma superfície limpa e plana para desmontar o TuneBase FM para que os componentes não se percam. Não tente mudar o disco de fricção no carro.
- Para centrar o disco, tem de soltar a porca na parte da frente do adaptador do isqueiro. Use um alicate para soltar ligeiramente a porca. Não é preciso tirá-la. Volte a colocar o disco de fricção no centro. Use um alicate para apertar bem a porca.

O disco de borracha ficou na tomada de corrente quando retirou o TuneBase FM.

Solução

- Não costuma acontecer, mas nesse caso pode retirar o disco de borracha da tomada de corrente e voltar a colocá-lo no adaptador do isqueiro.
- **Desligue a bateria do carro. Qualquer tentativa de retirar o disco sem desligar a bateria pode provocar ferimentos ou danos no carro.**
- Use um alicate para retirar, com cuidado, o disco de fricção da tomada de corrente. Volte a colocar o disco de fricção no adaptador do isqueiro. A seguir, volte a ligar a bateria do carro.





Informações

Avisos de segurança

A instalação do TuneBase FM precisa de ser feita com toda a concentração e com as duas mãos. **Não tente ligar o TuneBase FM enquanto conduz.** Antes de começar a conduzir, certifique-se de que o TuneBase FM está bem encaixado na tomada de corrente. Depois da instalação, certifique-se de que o TuneBase FM não roda livremente na tomada de corrente. **Não tente ajustar, nem apanhar um TuneBase FM ou um iPod mal fixos enquanto conduz.** Ajuste o TuneBase FM de forma a que este e o iPod não interfiram com nenhum dos comandos de operação do carro.

Não insira outros objectos para além do adaptador do isqueiro na tomada de corrente sem ter primeiro desligado a bateria do carro. O desrespeito por este aviso de segurança pode provocar ferimentos ou danos materiais.

A Belkin não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos materiais decorrentes da condução perigosa em resultado de interacção com o TuneBase FM, o iPod ou a tomada de corrente do veículo.

Especificações eléctricas/ambientais

Requisitos de alimentação: 12 V DC, 500 mA na entrada CLA

Fusível de tubo de vidro: Corrente nominal 1 A, tensão nominal 250 V

O TuneBase FM 3 está em conformidade com as normas EN 301 357, EN 301 489, EN 60950 e EN 50371

Este produto está em conformidade com a directiva REEE.

Para informações sobre a reciclagem, consulte este site: www.belkin.com/environmental

No dia 3 de Outubro de 2007, este dispositivo pode ser usado nos seguintes países: Alemanha, Suíça, Islândia, Lichtenstein, Polónia, Estónia, República Checa, Noruega, Finlândia, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Portugal, Suécia, Reino Unido, Estónia, Bósnia-Herzegovina, Irlanda e Bélgica. Consulte a legislação nacional ou a tabela de implementação da recomendação 70-03 quanto à actual posição <http://www.ero.dk/>





Informações

Declaração de conformidade com as normas europeias

Este equipamento foi testado e é compatível com os requisitos da directiva R&TTE. Estes limites foram estabelecidos para conceder uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se a sua instalação e utilização não forem executadas de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que essas interferências não possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais na recepção de transmissões de rádio e televisão, as quais podem ser verificadas, desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir essa situação, levando a cabo uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.
- Aumentar o espaço existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma saída de outro circuito.
- Recorrer ao revendedor ou a um técnico de rádio/televisão experiente.



CE 0673 





Garantia de produtos durante 3 anos da Belkin International, Inc.

O que se encontra coberto por esta garantia. A Belkin International, Inc. ("Belkin") garante ao comprador original deste produto que o mesmo se encontra livre de defeitos de concepção, montagem, material ou execução.

Qual o período de cobertura da garantia? A Belkin concede uma garantia de três anos para o produto Belkin.

Quais os procedimentos a realizar para corrigir os problemas? Garantia do produto. A Belkin procederá à reparação ou substituição gratuita (excepto no que diz respeito aos custos de envio), de acordo com o seu critério, de qualquer produto com avaria.

O que não se encontra coberto pela garantia? Todas as garantias mencionadas anteriormente são consideradas nulas e inválidas se o produto Belkin não for enviado à Belkin para inspecção, a seu pedido e às custas do comprador, ou se a Belkin determinar que o produto não foi instalado correctamente ou que foi alterado de alguma forma. A garantia Belkin não cobre intempéries, como inundações, queda de raios, tremores de terra, actos de guerra, vandalismo, roubo, desgaste por utilização normal, erosão, gasto, falhas de actualização, procedimentos abusivos, danos devido a perturbações de baixa tensão (ou seja, reduções ou quebras de tensão), programas não autorizados ou modificações ou alterações no equipamento do sistema.

Como obter assistência. Para obter assistência para o produto Belkin deve proceder da seguinte forma:

1. Entre em contacto com a Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Reino Unido, Attn: Customer Service ou ligue para o (800)-223-5546, no prazo de 15 dias após a ocorrência. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:
 - a. O número da peça do produto Belkin.
 - b. Onde adquiriu o produto.
 - c. Quando adquiriu o produto.
 - d. Cópia do recibo original.
2. O representante do serviço de assistência ao cliente da Belkin fornecerá mais informações acerca de como despachar o produto Belkin, o respectivo recibo e de como proceder com a reclamação.

A Belkin reserva-se o direito de inspecionar o produto Belkin danificado. Todos os custos de envio do produto à Belkin para inspecção são da responsabilidade exclusiva do comprador. Se a Belkin determinar, de forma discricionária, que é impossível despachar o equipamento danificado para a Belkin, esta pode designar, de forma discricionária, um centro de reparação que verifique e elabore um orçamento para a reparação do referido equipamento. O custo, a existir, de envio do equipamento para e de esse centro de reparação, bem como da elaboração dessa estimativa será suportado exclusivamente pelo comprador. O equipamento danificado deve permanecer disponível para verificação até que o destino da reclamação seja decidido. Sempre que o destino das reclamações é decidido, a Belkin reserva-se o direito de ser declarada sub-rogada ao abrigo de quaisquer apólices de seguro que o comprador possa ter em seu nome.

Como é que as leis em vigor se aplicam à garantia. ESTA GARANTIA INCLUI APENAS A GARANTIA DA BELKIN. NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU, EXCEPTO NOS CASOS PREVISTOS NA LEI, IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE QUALIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, E ESSAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, QUANDO EXISTENTES, SÃO LIMITADAS EM TERMOS DE DURAÇÃO ATÉ AO TERMO DESTA GARANTIA.

Alguns estados não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações especificadas podem não ser aplicáveis.

EM EVENTO ALGUM PODE A BELKIN SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS, ESPECIAIS, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSEQUENTES OU MULTÍPLAS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE NEGÓCIO OU LUCROS, RESULTANTES DA VENDA OU UTILIZAÇÃO DE QUALQUER PRODUTO BELKIN, MESMO QUE O COMPRADOR TENHA SIDO ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSE TIPO DE DANOS.

A presente garantia concede-lhe direitos legais próprios, sendo ainda possíveis outros direitos, cuja validade varia de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos supervenientes, subseqüentes ou outros danos, pelo que as limitações especificadas poderão não se aplicar ao seu caso.

Garantia | PT-15



Informações

Apoio técnico gratuito*

Pode obter mais informações no nosso site em www.belkin.com na área de apoio técnico. Se pretender entrar em contacto telefónico com o serviço de apoio técnico, liste para o número correspondente na lista em baixo*.

*Aplicam-se as tarifas para chamadas locais

País	Número	Endereço na Internet
ÁUSTRIA	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BÉLGICA	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
REPÚBLICA CHECA	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DINAMARCA	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLÂNDIA	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANÇA	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
ALEMANHA	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRÉCIA	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
HUNGRIA	(06-1)-7774906	http://www.belkin.com/uk
ISLÂNDIA	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLANDA	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITÁLIA	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it
LUXEMBURGO	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
PAÍSES BAIXOS	0900 - 040 07 90 €0,10 por minuto	http://www.belkin.com/nl
NORUEGA	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLÓNIA	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RÚSSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
ÁFRICA DO SUL	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
ESPAÑHA	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es
SUÉCIA	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk
SUIÇA	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
OUTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

**EC Declaration of Conformity
to R&TTE Directive 1999/5/EC**

Manufacturer : BELKIN Ltd.
EXPRESS BUSINESS PARK
SHIPTON WAY
RUSHDEN
NN10 6GL ENGLAND

Representative : Belkin Ltd
(residing in the EC
holding the TCF)

Product / Apparatus : Band II LPD

Model Name : TuneBase FM 3

Type Number : F8Z183ea

Declaration

I declare that above product conforms to all the applicable requirements of
EU Directive 1999/5/EC and is CE-marked accordingly:

Article 3.1a: (Standard(s)) used to show compliance with LVD, 2006/95/EC:
EN60950-1:2001
Compliant test report number: 3C07/5851
EMF: EN50371 (March 2002)

Article 3.1b: (Standard(s)) used to show compliance with EMC Directive, 2004/104/EC:
EN301 489-9 V1.3.1 (2002-08)
Compliant test report number: 3C08/6167/1

Article 3.2: Conformity was assessed via Annex IV, using a Technical Construction File
examined by Notified Body: Technology International (Europe) Limited 0673
Standard(s) used to show compliance:
EN301 357-2 V1.4.1 (2007-07)
Compliant test report number: 3C07/5802/2

Signature :

Name : B. Copsey

Title : Consultant

Date : 8 May 2008